meo.de
makes you come



FUCK MACHINE TITAN PERFORMANCE

With Vibrating Dildo

MANUALS

EN	**NL**	**FR**
ENGLISH	NEDERLANDS	FRANÇAIS
IT	**ES**	**DE**
ITALIANO	ESPAÑOL	DEUTSCH
PT	**PL**	**RU**
PORTUGUÊS	POLSKI	РУССКИЙ

meo.de
makes you come

FUCK MACHINE
TITAN PERFORMANCE

ENGLISH



What will you receive?

- 1 x Fuck Machine Titan Performance
- 1 x Drive rod
- 1 x Screw for drive rod
- 1 x Speed and vibration controller
- 1 x Vibrating silicone dildo 16.5 cm
- 1 x Power supply (European plug)
- 4 x Suction Cup Feet
- 4 x Chrome stainless steel rods/legs
- 2 x Chrome stainless steel T-joints
- 1 x Allen key
- 1 x Screwdriver

Main Power & Safety Switch

- Use the red power switch to turn the machine on or off.
- For safety, always make sure you can easily reach the power switch while using the machine.
- If you need to stop the machine immediately, switch it off using the red power switch.

Hold for 2 seconds to turn the machine on/off.
Press the button to pause/resume.

Press to increase Speed Modes (9)

Press to decrease Speed Modes (9)

Press for Vibrating Modes (6)

App

Connect. Control. Explore.
Scan the QR code to download the app. Control your machine directly from your smartphone and explore all available app features and content.

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

App Guide
Need help getting started? Scan the QR code to view the complete App Guide (PDF) or use this link.

Lubrication & Cleaning

- Use plenty of lubricant. We recommend a water-based lubricant. For anal use, apply a generous amount of lubricant.
- Always switch off the machine and disconnect the toy before cleaning.
- Clean the silicone toy with a soft, damp cloth and mild soap or a suitable toy cleaner.
- Do not immerse the toy or its connector in water.
- Make sure the toy and connector are completely dry before reconnecting.
- Clean the machine only with a soft, slightly damp cloth. Never immerse or rinse the machine with water.
- Avoid silicone-based lubricants, as they may damage silicone materials.

Specifications

Power: 96 W
Adjustable Speed: 0–260 strokes/min
Power Adapter: 100–240 V AC, 50/60 Hz
Machine Input: 24 V DC
Adjustable Stroke Length: 50–100 mm
Size: 45 × 22 cm
Controller: Wired
App Wireless Connection: Bluetooth
Bluetooth Version: 6.0
Bluetooth Range:10–15 m
Bluetooth Frequency: 2402–2480 MHz
Maximum RF Output Power: 2.49 dBm



Optional Attachments & Accessories

A variety of additional attachments and accessories are available separately for your machine.

Visit a **Hidden Desire reseller** to explore the available options and compatible accessories.

SAFETY INSTRUCTIONS

- Read all instructions carefully before assembling or using the machine. Keep these instructions for future reference.
- ALWAYS switch off the machine before attaching, removing, or adjusting any parts or accessories.
- NEVER attach, remove, or adjust accessories while the machine is running.
- Before each use, make sure the toy and all attachments are correctly positioned and securely locked in place.
- Check that all screws, support legs, clamping levers, rods, connectors, and suction cup feet are securely fitted before use.
- Always place the machine on a flat, stable surface. Make sure the suction cup feet have a secure grip before operating the machine.
- Keep hands, fingers, hair, loose clothing, and other objects away from moving parts while the machine is running.
- Make sure the red power switch remains easily accessible during use so the machine can be switched off immediately if necessary.
- Stop use immediately if you notice excessive heat, unusual noise, abnormal vibration, damage, or any other unusual operation.
- If the machine or motor becomes unusually warm, switch it off and allow it to cool completely before continuing use.
- Do not use damaged equipment. Do not operate the machine if the power adapter, cable, connector, toy, or any other component appears damaged or defective.
- Keep dry. Do not use the machine, controller, or power adapter in wet or damp environments. Keep all electrical components and connections away from water and moisture.
- Never rinse or immerse the machine, controller, power adapter, or electrical connectors in water.
- Only use the power adapter supplied with the machine. The supplied adapter is rated for 100–240 V AC, 50/60 Hz input and 24 V DC, 5 A output.
- Make sure all electrical connectors are correctly aligned before connecting them. Never force a connector into place.
- Disconnect the machine from the power supply before cleaning, maintenance, or prolonged storage.
- Always follow the assembly, operating, cleaning, and maintenance instructions provided in this manual.
- Keep the machine and all accessories out of reach of children.





1. Prepare the support legs


Place both support legs upright, with the rubber feet facing down.

Use the allen key to securely tighten the screw on each T-joint. Make sure both T-joints are firmly fixed before continuing.



2. Attach the support legs

Slide both support legs fully into the mounting holes on the machine.
Make sure both legs are inserted to the desired position before securing them.

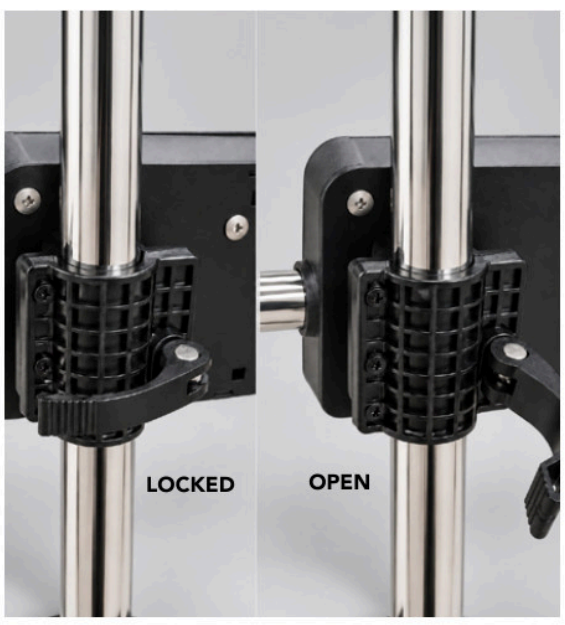





3. Secure the Support Legs

With the clamping lever in the open position, gently tighten the lever until you feel slight resistance. Do not overtighten.
Then push the clamping lever down into the closed position to firmly secure the support leg.
Repeat on the other side and check that both support legs are securely locked in place before use.


4. Attach Suction Feet

Attach the four suction cup feet to the support legs.
Screw each foot firmly into place.

5. Remove the Protective Shield

Unscrew the four screws by hand and carefully remove the protective shield to access the drive wheel.



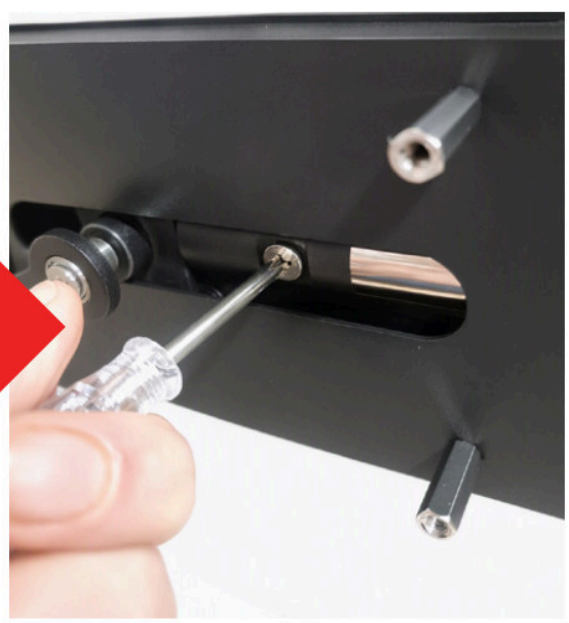



6. Insert the Drive Rod

Insert the drive rod into the machine, making sure the **flat notch on the rod aligns correctly with the attachment inside the machine.**
Push the rod fully into place and **tighten the screw securely.**

Important: Make sure the notch is correctly aligned before tightening. **Incorrect alignment may prevent the vibration function from working.**

7. Adjust the Stroke Length

Loosen the adjustment screw and select the desired stroke length:
1 – Short stroke
2 – Medium stroke
3 – Long stroke
Tighten the adjustment screw securely before use.




8. Remove the Protective Film & Reattach the Shield

Carefully peel off the protective film from the shield. Start at one of the corners and slowly pull the film away from the surface.

Tip: The protective film may be difficult to see or remove at first. Gently lift a corner with your fingernail to get started.

Once the film has been removed, place the shield back onto the machine and secure it with the four screws. Tighten the screws by hand until secure.

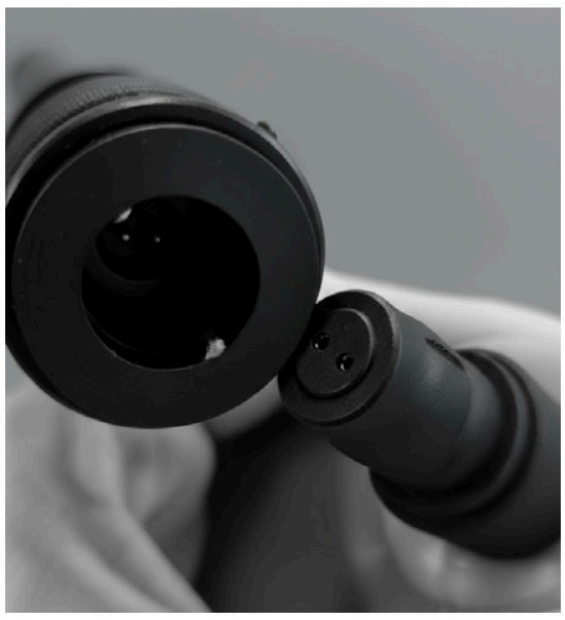

9. Attach the Silicone Toy

Gently pull back the locking mechanism to unlock the connector.
Align the markers on the toy and connector to ensure the toy is in the correct position.
Push the toy fully into the connector, then release the locking mechanism to secure it in place.

Check that the toy is securely locked before use.

To remove: Switch off the machine, gently pull back the locking mechanism to unlock it, then carefully pull the toy out.



10. Connect the Controller

Align the pins on the controller plug with the connector on the machine.
Carefully insert the plug into the connector. Do not force it.
Once fully inserted, tighten the locking collar by hand until secure.

Important: Make sure the connector is correctly aligned before inserting it to avoid damaging the pins.





11. Connect the Power Supply

Insert the power adapter plug into the power input on the machine.
Make sure the plug is fully inserted and securely connected before plugging the power adapter into a wall outlet.

Important: Only use the power adapter supplied with the machine.

Before First Use
Before switching on the machine, check that all screws, support legs, suction cup feet, connectors, the protective shield and the silicone toy are securely fitted. Make sure the machine is standing firmly on a flat, stable surface.

12. Before First Use

Before switching on the machine, check that all screws, support legs, suction cup feet, connectors, the protective shield and the silicone toy are securely fitted. Make sure the machine is standing firmly on a flat, stable surface.

Product Information & Support

Brand: Hidden Desire
Product: Titan Performance
Model: 21390

Manufacturer / EU Importer:
Scala 2.0 BV
Bijsterhuizen 3151
6604 LV Wijchen, The Netherlands

Customer Support:
Email: sc@scala-nl.com

For questions about installation, operation, maintenance, or product safety, please contact our customer support team.
When contacting us, please provide the product model and serial or batch number, if available.

NEDERLANDS

FUCK MACHINE TITAN PERFORMANCE



Wat ontvang je?

- 1 x Fuck Machine Titan Performance
- 1 x Aandrijfstang
- 1 x Schroef voor de aandrijfstang
- 1 x Snelheids- en vibratiecontroller
- 1 x Vibrerende siliconen dildo van 16,5 cm
- 1 x Voedingsadapter (Europese stekker)
- 4 x Zuignapvoeten
- 4 x Verchroomde rvs-stangen/poten
- 2 x Verchroomde rvs-T-stukken
- 1 x Inbussleutel
- 1 x Schroevendraaier

Hoofd- en veiligheidsschakelaar

- Gebruik de rode aan/uit-schakelaar om het apparaat in of uit te schakelen.
- Zorg er voor je veiligheid altijd voor dat je tijdens gebruik gemakkelijk bij de aan/uit-schakelaar kunt.
- Moet je het apparaat onmiddellijk stoppen? Schakel het dan uit met de rode aan/uit-schakelaar.

Houd 2 seconden ingedrukt om het apparaat in/uit te schakelen.
Druk op de knop om te pauzeren/hervatten.

Druk om de snelheid te verhogen (9 standen)

Druk om de snelheid te verlagen (9 standen)

Druk voor de vibratiestanden (6)

App

Verbinden. Bedienen. Ontdekken.
Scan de QR-code om de app te downloaden. Bedien je apparaat rechtstreeks vanaf je smartphone en ontdek alle functies en content in de app.

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

App-handleiding

Hulp nodig om te beginnen? Scan de QR-code voor de volledige app-handleiding ~~(PDF) of~~ gebruik deze link.

Glijmiddel en reiniging

- Gebruik voldoende glijmiddel. We adviseren glijmiddel op waterbasis. Gebruik bij anaal gebruik een ruime hoeveelheid glijmiddel.
- Schakel het apparaat altijd uit en koppel de dildo los voordat je gaat reinigen.
- Reinig de siliconen dildo met een zachte, vochtige doek en milde zeep of een geschikte toy cleaner.
- Dompel de dildo of de aansluiting niet onder in water.
- Zorg dat de dildo en aansluiting volledig droog zijn voordat je ze opnieuw aansluit.
- Reinig het apparaat uitsluitend met een zachte, licht vochtige doek. Dompel het apparaat nooit onder en spoel het niet af met water.
- Vermijd glijmiddelen op siliconenbasis: deze kunnen siliconen materialen beschadigen.

Specificaties

Vermogen: 96 W
Instelbare snelheid: 0-260 stoten/min
Voedingsadapter: 100-240 V AC, 50/60 Hz
Apparaatingang: 24 V DC
Instelbare slaglengte: 50-100 mm
Afmetingen: 45 × 22 cm
Controller: Bedraad
Draadloze app-verbinding: Bluetooth
Bluetooth-versie: 6.0
Bluetooth-bereik: 10-15 m
Bluetooth-frequentie: 2402-2480 MHz
Maximaal RF-uitgangsvermogen: 2,49 dBm



Optionele opzetstukken en accessoires

Verschillende extra opzetstukken en accessoires voor je apparaat zijn los verkrijgbaar.

Bezoek een **Hidden Desire-verkooppunt** om de beschikbare opties en compatibele accessoires te bekijken.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

- Lees alle instructies zorgvuldig door voordat je het apparaat monteert of gebruikt. Bewaar deze instructies voor later gebruik.
- Schakel het apparaat ALTIJD uit voordat je onderdelen of accessoires bevestigt, verwijdert of afstelt.
- Bevestig, verwijder of verstel NOOIT accessoires terwijl het apparaat draait.
- Controleer voor elk gebruik of de dildo en alle opzetstukken correct zijn geplaatst en stevig zijn vergrendeld.
- Controleer voor gebruik of alle schroeven, steunpoten, klemhendels, stangen, aansluitingen en zuignapvoeten stevig zijn bevestigd.
- Plaats het apparaat altijd op een vlakke, stabiele ondergrond. Controleer of de zuignapvoeten goed vastzitten voordat je het apparaat gebruikt.
- Houd handen, vingers, haar, loszittende kleding en andere voorwerpen uit de buurt van bewegende onderdelen terwijl het apparaat draait.
- Zorg dat de rode aan/uit-schakelaar tijdens gebruik gemakkelijk bereikbaar blijft, zodat je het apparaat zo nodig onmiddellijk kunt uitschakelen.
- Stop onmiddellijk bij overmatige warmte, ongebruikelijk geluid, abnormale trillingen, schade of een andere afwijkende werking.
- Wordt het apparaat of de motor ongewoon warm? Schakel het uit en laat het volledig afkoelen voordat je het weer gebruikt.
- Gebruik geen beschadigd apparaat. Gebruik het niet als de voedingsadapter, kabel, aansluiting, dildo of een ander onderdeel beschadigd of defect lijkt.
- Houd het apparaat droog. Gebruik het apparaat, de controller of de voedingsadapter niet in een natte of vochtige omgeving. Houd alle elektrische onderdelen en aansluitingen uit de buurt van water en vocht.
- Spoel het apparaat, de controller, de voedingsadapter of de elektrische aansluitingen nooit af en dompel ze niet onder in water.
- Gebruik uitsluitend de meegeleverde voedingsadapter. Deze heeft een ingang van 100-240 V AC, 50/60 Hz en een uitgang van 24 V DC, 5 A.
- Controleer of alle elektrische aansluitingen correct zijn uitgelijnd voordat je ze aansluit. Forceer een aansluiting nooit.
- Koppel het apparaat los van de voeding voordat je het reinigt, onderhoud uitvoert of langdurig opbergt.
- Volg altijd de montage-, gebruiks-, reinigings- en onderhoudsinstructies in deze handleiding.
- Houd het apparaat en alle accessoires buiten bereik van kinderen.



1. Bereid de steunpoten voor

Zet beide steunpoten rechtop, met de rubberen voeten naar beneden.




Draai de schroef op elk T-stuk stevig vast met de inbussleutel. Controleer of beide T-stukken goed vastzitten voordat je verdergaat.



2. Bevestig de steunpoten

Schuif beide steunpoten volledig in de montageopeningen van het apparaat. Controleer of beide poten in de gewenste positie staan voordat je ze vastzet.

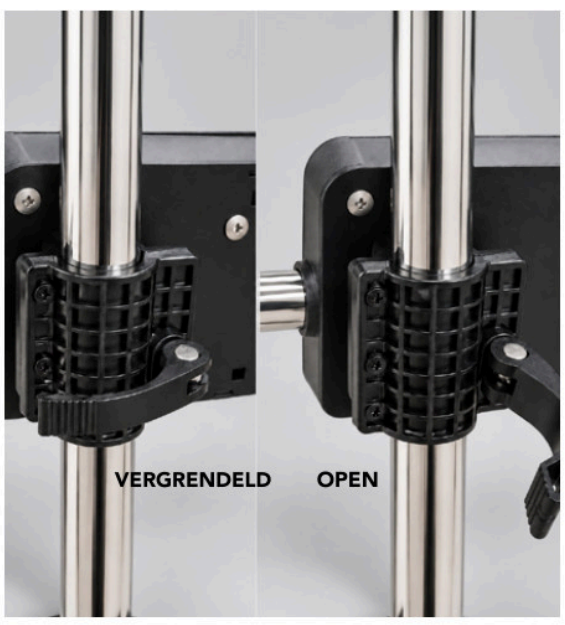

3. Zet de steunpoten vast

Zet de klemhendel open en draai deze voorzichtig aan totdat je lichte weerstand voelt. Draai niet te strak aan.
Druk de klemhendel vervolgens omlaag in de gesloten stand om de steunpoot stevig vast te zetten.
Herhaal dit aan de andere kant en controleer voor gebruik of beide steunpoten goed vergrendeld zijn.



4. Bevestig de zuignapvoeten

Bevestig de vier zuignapvoeten aan de steunpoten.
Draai elke voet stevig vast.




5. Verwijder de beschermkap

Draai de vier schroeven met de hand los en verwijder de beschermkap voorzichtig om bij het aandrijfwiel te komen.




6. Plaats de aandrijfstang

Plaats de aandrijfstang in het apparaat. Zorg dat **de vlakke inkeping op de stang correct aansluit op de bevestiging in het apparaat.** Duw de stang volledig op zijn plaats en **draai de schroef stevig vast.**

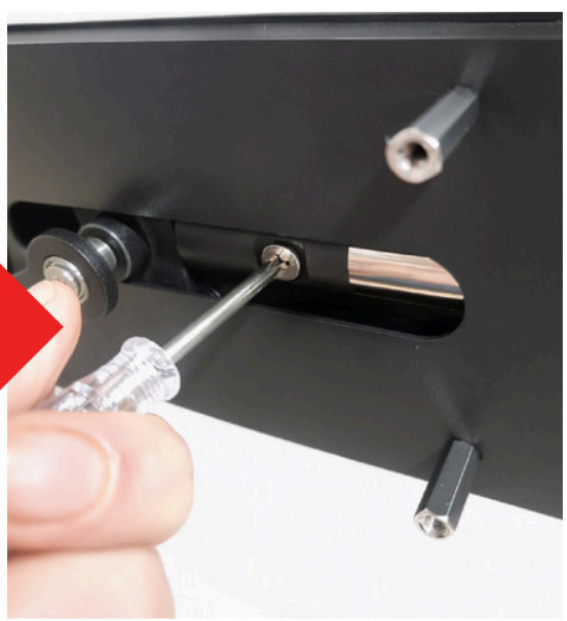

Belangrijk: Controleer of de inkeping correct is uitgelijnd voordat je de schroef vastdraait. **Bij een verkeerde uitlijning werkt de vibratiefunctie mogelijk niet.**

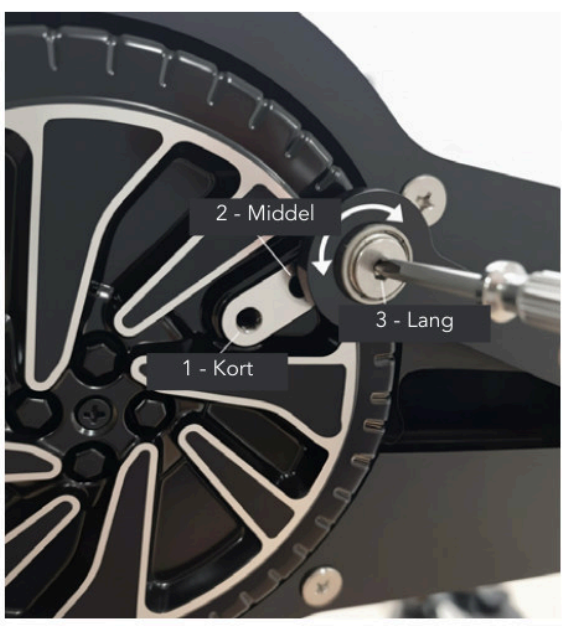

7. Stel de slaglengte in

Draai de stelschroef los en kies de gewenste slaglengte:
1 - Korte slag
2 - Middellange slag
3 - Lange slag
Draai de stelschroef voor gebruik stevig vast.




8. Verwijder de folie en plaats de kap terug

Trek de beschermfolie voorzichtig van de kap. Begin bij een hoek en trek de folie langzaam van het oppervlak.

Tip: De beschermfolie kan aanvankelijk moeilijk te zien of te verwijderen zijn. Til voorzichtig een hoekje op met je vingernagel om te beginnen.

Plaats de kap na het verwijderen van de folie terug op het apparaat en bevestig deze met de vier schroeven. Draai de schroeven met de hand stevig vast.

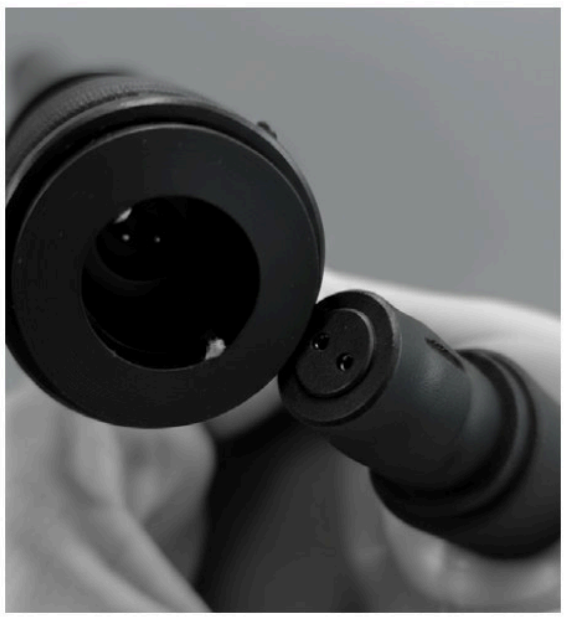

9. Bevestig de siliconen dildo

Trek het vergrendelingsmechanisme voorzichtig naar achteren om de aansluiting te ontgrendelen. Lijn de markeringen op de dildo en de aansluiting uit, zodat de dildo in de juiste positie staat. Duw de dildo volledig in de aansluiting en laat het vergrendelingsmechanisme los om hem vast te zetten.

Controleer voor gebruik of de dildo goed vergrendeld is.

Verwijderen: Schakel het apparaat uit. Trek het vergrendelingsmechanisme voorzichtig naar achteren om het te ontgrendelen en trek de dildo voorzichtig uit de aansluiting.



10. Sluit de controller aan

Lijn de pinnen op de stekker van de controller uit met de aansluiting op het apparaat. Steek de stekker voorzichtig in de aansluiting. Forceer deze niet. Draai de vergrendelring met de hand stevig vast zodra de stekker volledig is aangesloten.

Belangrijk: Controleer voor het aansluiten of de stekker correct is uitgelijnd, om beschadiging van de pinnen te voorkomen.





11. Sluit de voeding aan

Steek de stekker van de voedingsadapter in de voedingsingang van het apparaat. Controleer of de stekker volledig en stevig is aangesloten voordat je de voedingsadapter in het stopcontact steekt.

Belangrijk: Gebruik uitsluitend de meegeleverde voedingsadapter.

Voor het eerste gebruik

Controleer voor het inschakelen of alle schroeven, steunpoten, zuignapvoeten, aansluitingen, de beschermkap en de siliconen dildo stevig zijn bevestigd. Zorg dat het apparaat stevig op een vlakke, stabiele ondergrond staat.

12. Voor het eerste gebruik

Controleer voor het inschakelen of alle schroeven, steunpoten, zuignapvoeten, aansluitingen, de beschermkap en de siliconen dildo stevig zijn bevestigd. Zorg dat het apparaat stevig op een vlakke, stabiele ondergrond staat.

Productinformatie en ondersteuning

Merk: Hidden Desire
Product: Titan Performance
Model: 21390

Fabrikant / EU-importeur:
Scala 2.0 BV
Bijsterhuizen 3151
6604 LV Wijchen, Nederland

Klantenservice:
E-mail: sc@scala-nl.com

Neem bij vragen over installatie, gebruik, onderhoud of productveiligheid contact op met onze klantenservice. Vermeld daarbij het productmodel en, indien beschikbaar, het serie- of batchnummer.

FRANÇAIS

FUCK MACHINE TITAN PERFORMANCE



Contenu de la boîte

- 1 x Fuck Machine Titan Performance
- 1 x Tige d'entraînement
- 1 x Vis pour la tige d'entraînement
- 1 x Commande de vitesse et de vibration
- 1 x Gode vibrant en silicone de 16,5 cm
- 1 x Adaptateur secteur (prise européenne)
- 4 x Pieds à ventouse
- 4 x Tiges/pieds en acier inoxydable chromé
- 2 x Raccords en T en acier inoxydable chromé
- 1 x Clé Allen
- 1 x Tournevis

Interrupteur principal et de sécurité

- Utilisez l'interrupteur rouge pour allumer ou éteindre l'appareil.
- Pour votre sécurité, veillez toujours à pouvoir atteindre facilement l'interrupteur pendant l'utilisation.
- Pour arrêter immédiatement l'appareil, éteignez-le à l'aide de l'interrupteur rouge.

Maintenez 2 secondes pour allumer/éteindre.
Appuyez pour mettre en pause/reprendre.

Appuyez pour augmenter la vitesse (9 niveaux)

Appuyez pour diminuer la vitesse (9 niveaux)

Appuyez pour les modes de vibration (6)

Application

Connecter. Contrôler. Explorer.
Scannez le code QR pour télécharger l'application. Contrôlez votre appareil directement depuis votre smartphone et découvrez toutes les fonctions et tous les contenus de l'application.

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

Guide de l'application

Besoin d'aide pour commencer ? Scannez le code QR pour consulter le guide complet de l'application (PDF) ou utilisez ce lien.

Lubrification et nettoyage

- Utilisez suffisamment de lubrifiant. Nous recommandons un lubrifiant à base d'eau. Pour une utilisation anale, appliquez une quantité généreuse.
- Éteignez toujours l'appareil et détachez le gode avant le nettoyage.
- Nettoyez le gode en silicone avec un chiffon doux et humide et un savon doux ou un nettoyant adapté aux accessoires intimes.
- N'immergez pas le gode ni son connecteur dans l'eau.
- Vérifiez que le gode et son connecteur sont entièrement secs avant de les reconnecter.
- Nettoyez l'appareil uniquement avec un chiffon doux légèrement humide. Ne l'immergez jamais et ne le rincez pas à l'eau.
- Évitez les lubrifiants à base de silicone, qui peuvent endommager les matériaux en silicone.

Caractéristiques

Puissance : 96 W
Vitesse réglable : 0-260 mouvements/min
Adaptateur secteur : 100-240 V AC, 50/60 Hz
Entrée de l'appareil : 24 V DC
Course réglable : 50-100 mm
Dimensions : 45 × 22 cm
Commande : Filaire
Connexion sans fil à l'application : Bluetooth
Version Bluetooth : 6.0
Portée Bluetooth : 10-15 m
Fréquence Bluetooth : 2402-2480 MHz
Puissance RF maximale : 2,49 dBm



Embouts et accessoires en option

Divers embouts et accessoires supplémentaires pour votre appareil sont vendus séparément.

Rendez-vous chez un **revendeur Hidden Desire** pour découvrir les options disponibles et les accessoires compatibles.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Lisez attentivement toutes les instructions avant de monter ou d'utiliser l'appareil. Conservez-les pour pouvoir les consulter ultérieurement.
- Éteignez TOUJOURS l'appareil avant de fixer, de retirer ou de régler une pièce ou un accessoire.
- Ne fixez, ne retirez et ne réglez JAMAIS un accessoire pendant que l'appareil fonctionne.
- Avant chaque utilisation, vérifiez que le gode et tous les embouts sont correctement positionnés et solidement verrouillés.
- Vérifiez avant utilisation que toutes les vis, les pieds de support, les leviers de serrage, les tiges, les connecteurs et les pieds à ventouse sont bien fixés.
- Placez toujours l'appareil sur une surface plane et stable. Vérifiez que les pieds à ventouse adhèrent fermement avant de faire fonctionner l'appareil.
- Tenez les mains, les doigts, les cheveux, les vêtements amples et tout autre objet éloignés des pièces mobiles pendant le fonctionnement.
- Veillez à ce que l'interrupteur rouge reste facilement accessible pendant l'utilisation afin de pouvoir éteindre immédiatement l'appareil si nécessaire.
- Arrêtez immédiatement l'utilisation en cas de chaleur excessive, de bruit inhabituel, de vibrations anormales, de dommages ou de tout autre fonctionnement inhabituel.
- Si l'appareil ou le moteur devient anormalement chaud, éteignez-le et laissez-le refroidir complètement avant de reprendre l'utilisation.
- N'utilisez pas un équipement endommagé. Ne faites pas fonctionner l'appareil si l'adaptateur, le câble, le connecteur, le gode ou tout autre élément semble endommagé ou défectueux.
- Gardez l'appareil au sec. N'utilisez pas l'appareil, la commande ou l'adaptateur dans un environnement mouillé ou humide. Éloignez de l'eau et de l'humidité tous les composants et raccordements électriques.
- Ne rincez et n'immergez jamais dans l'eau l'appareil, la commande, l'adaptateur secteur ou les connecteurs électriques.
- Utilisez uniquement l'adaptateur fourni. Son entrée nominale est de 100-240 V AC, 50/60 Hz et sa sortie de 24 V DC, 5 A.
- Vérifiez l'alignement de tous les connecteurs électriques avant de les brancher. Ne forcez jamais un connecteur.
- Débranchez l'appareil de l'alimentation avant le nettoyage, l'entretien ou un stockage prolongé.
- Respectez toujours les instructions de montage, d'utilisation, de nettoyage et d'entretien de ce manuel.
- Gardez l'appareil et tous les accessoires hors de portée des enfants.





1. Préparer les pieds de support


Placez les deux pieds de support à la verticale, les pieds en caoutchouc orientés vers le bas.

Serrez fermement la vis de chaque raccord en T avec la clé Allen. Vérifiez que les deux raccords sont solidement fixés avant de continuer.



2. Fixer les pieds de support

Insérez complètement les deux pieds de support dans les orifices de montage de l'appareil. Vérifiez qu'ils sont à la position souhaitée avant de les bloquer.

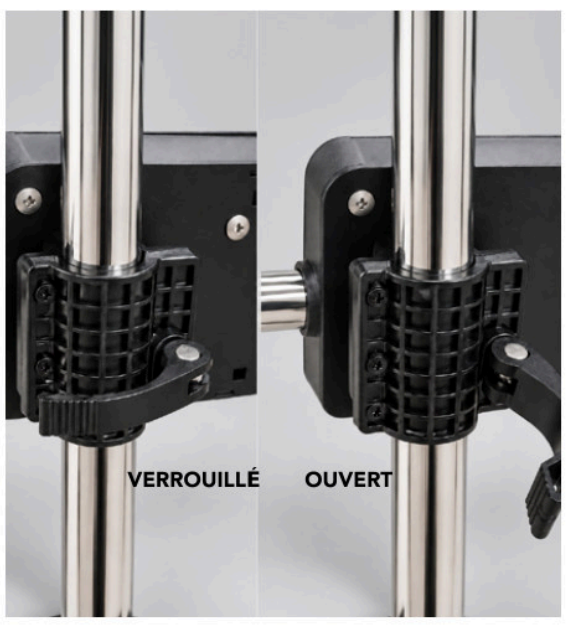

3. Bloquer les pieds de support

Avec le levier de serrage en position ouverte, serrez-le doucement jusqu'à sentir une légère résistance. Ne serrez pas trop.
Abaissez ensuite le levier en position fermée pour bloquer fermement le pied de support.
Répétez de l'autre côté et vérifiez avant utilisation que les deux pieds sont solidement verrouillés.



4. Fixer les pieds à ventouse


Fixez les quatre pieds à ventouse aux pieds de support.
Vissez fermement chaque pied.



5. Retirer le capot de protection

Dévissez les quatre vis à la main et retirez délicatement le capot de protection pour accéder à la roue d'entraînement.




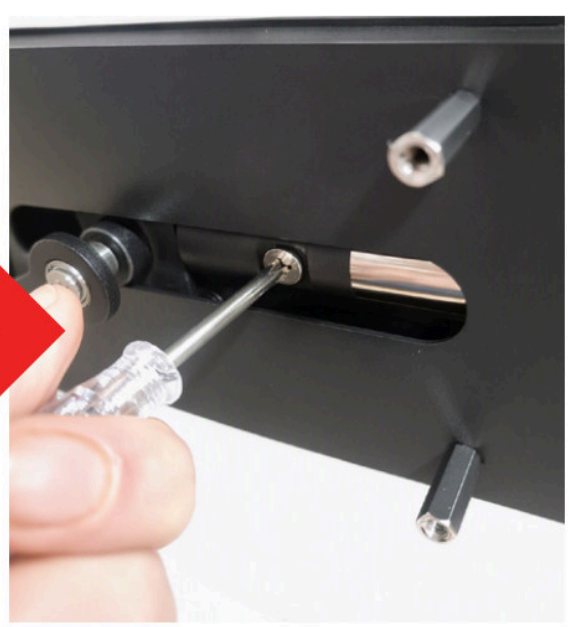

6. Insérer la tige d'entraînement

Insérez la tige d'entraînement dans l'appareil en veillant à ce que **le méplat de la tige soit correctement aligné avec la fixation à l'intérieur de l'appareil.**
Enfoncez complètement la tige et **serrez fermement la vis.**

Important : Vérifiez l'alignement du méplat avant de serrer. **Un mauvais alignement peut empêcher la fonction de vibration de fonctionner.**

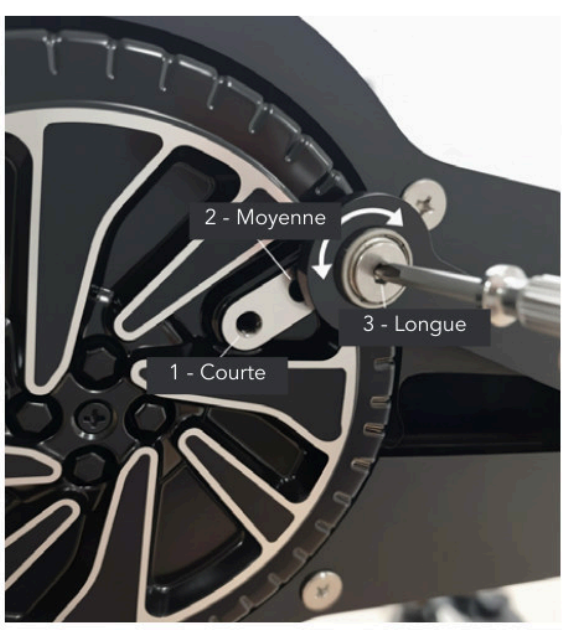

7. Régler la longueur de course

Desserrez la vis de réglage et choisissez la longueur de course souhaitée :
1 - Course courte
2 - Course moyenne
3 - Course longue
Serrez fermement la vis de réglage avant utilisation.




8. Retirer le film et remettre le capot

Décollez délicatement le film protecteur du capot. Commencez par un coin et retirez lentement le film de la surface.

Conseil : Le film protecteur peut être difficile à voir ou à retirer au début. Soulevez doucement un coin avec l'ongle pour commencer.

Une fois le film retiré, remettez le capot sur l'appareil et fixez-le avec les quatre vis. Serrez les vis à la main jusqu'à ce qu'elles soient bien fixées.

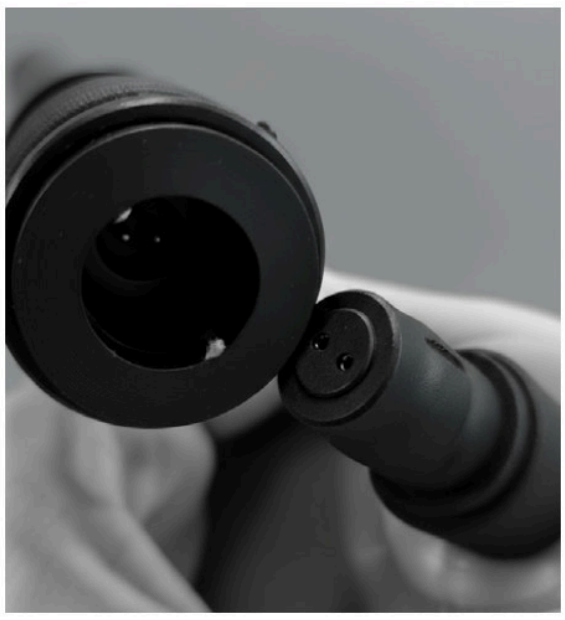

9. Fixer le gode en silicone

Tirez doucement le mécanisme de verrouillage vers l'arrière pour déverrouiller le connecteur. Alignez les repères sur le gode et le connecteur pour placer le gode dans la bonne position. Enfoncez complètement le gode dans le connecteur, puis relâchez le mécanisme pour le verrouiller.

Vérifiez que le gode est solidement verrouillé avant utilisation.

Pour le retirer : éteignez l'appareil, tirez doucement le mécanisme vers l'arrière pour le déverrouiller, puis retirez délicatement le gode.



10. Brancher la commande

Alignez les broches de la fiche de la commande avec le connecteur de l'appareil.
Insérez délicatement la fiche dans le connecteur. Ne forcez pas.
Une fois la fiche entièrement insérée, serrez la bague de verrouillage à la main jusqu'à ce qu'elle soit bien fixée.

Important : Vérifiez l'alignement du connecteur avant de l'insérer pour éviter d'endommager les broches.





11. Brancher l'alimentation

Insérez la fiche de l'adaptateur secteur dans l'entrée d'alimentation de l'appareil. Vérifiez qu'elle est complètement insérée et bien connectée avant de brancher l'adaptateur à une prise murale.

Important : Utilisez uniquement l'adaptateur secteur fourni avec l'appareil.

Avant la première utilisation

Avant d'allumer l'appareil, vérifiez que toutes les vis, les pieds de support, les pieds à ventouse, les connecteurs, le capot de protection et le gode en silicone sont solidement fixés. L'appareil doit reposer fermement sur une surface plane et stable.

12. Avant la première utilisation

Avant d'allumer l'appareil, vérifiez que toutes les vis, les pieds de support, les pieds à ventouse, les connecteurs, le capot de protection et le gode en silicone sont solidement fixés. L'appareil doit reposer fermement sur une surface plane et stable.

Informations produit et assistance

Marque : Hidden Desire
Produit : Titan Performance
Modèle : 21390

Fabricant / Importateur UE :
Scala 2.0 BV
Bijsterhuizen 3151
6604 LV Wijchen, Pays-Bas

Service client :
E-mail : sc@scala-nl.com

Pour toute question sur l'installation, l'utilisation, l'entretien ou la sécurité du produit, contactez notre service client. Indiquez le modèle du produit et, si disponible, son numéro de série ou de lot.

ITALIANO

FUCK MACHINE TITAN PERFORMANCE



Cosa riceverai?

- 1 x Fuck Machine Titan Performance
- 1 x Asta di trasmissione
- 1 x Vite per l'asta di trasmissione
- 1 x Controller di velocità e vibrazione
- 1 x Dildo vibrante in silicone da 16,5 cm
- 1 x Alimentatore (spina europea)
- 4 x Piedini a ventosa
- 4 x Aste/gambe in acciaio inox cromato
- 2 x Raccordi a T in acciaio inox cromato
- 1 x Chiave a brugola
- 1 x Cacciavite

Interruttore principale e di sicurezza

- Usa l'interruttore rosso per accendere o spegnere l'apparecchio.
- Per sicurezza, assicurati sempre di poter raggiungere facilmente l'interruttore durante l'uso.
- Se devi fermare subito l'apparecchio, spegnilo con l'interruttore rosso.

Tieni premuto 2 secondi per accendere/spegnere.
Premi per mettere in pausa/riprendere.

Premi per aumentare la velocità (9 livelli)

Premi per diminuire la velocità (9 livelli)

Premi per le modalità di vibrazione (6)

App

Connetti. Controlla. Esplora.
Scansiona il codice QR per scaricare l'app. Controlla l'apparecchio direttamente dal tuo smartphone e scopri tutte le funzioni e i contenuti dell'app.

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

Guida all'app

Hai bisogno di aiuto per iniziare? Scansiona il codice QR per consultare la guida completa all'app (PDF) oppure usa questo link.

Lubrificazione e pulizia

- Usa abbondante lubrificante. Consigliamo un lubrificante a base d'acqua. Per l'uso anale, applicane una quantità generosa.
- Spegni sempre l'apparecchio e scollega il dildo prima della pulizia.
- Pulisci il dildo in silicone con un panno morbido e umido e sapone delicato o un detergente adatto ai sex toy.
- Non immergere il dildo o il suo connettore nell'acqua.
- Assicurati che il dildo e il connettore siano completamente asciutti prima di ricollegarli.
- Pulisci l'apparecchio solo con un panno morbido e leggermente umido. Non immergerlo e non risciacquarlo mai con acqua.
- Evita i lubrificanti a base di silicone, che possono danneggiare i materiali in silicone.

Specifiche

Potenza: 96 W
Velocità regolabile: 0-260 spinte/min
Alimentatore: 100-240 V AC, 50/60 Hz
Ingresso apparecchio: 24 V DC
Corsa regolabile: 50-100 mm
Dimensioni: 45 × 22 cm
Controller: Cablato
Connessione wireless app: Bluetooth
Versione Bluetooth: 6.0
Portata Bluetooth: 10-15 m
Frequenza Bluetooth: 2402-2480 MHz
Potenza RF massima in uscita: 2,49 dBm



Accessori e attacchi opzionali

Vari attacchi e accessori aggiuntivi per il tuo apparecchio sono disponibili separatamente.

Visita un **rivenditore Hidden Desire** per scoprire le opzioni disponibili e gli accessori compatibili.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

- Leggi attentamente tutte le istruzioni prima di montare o usare l'apparecchio. Conservale per consultarle in futuro.
- Spegni SEMPRE l'apparecchio prima di montare, rimuovere o regolare qualsiasi parte o accessorio.
- Non montare, rimuovere o regolare MAI gli accessori mentre l'apparecchio è in funzione.
- Prima di ogni utilizzo, assicurati che il dildo e tutti gli attacchi siano posizionati correttamente e bloccati saldamente.
- Prima dell'uso, verifica che tutte le viti, le gambe di supporto, le leve di serraggio, le aste, i connettori e i piedini a ventosa siano fissati saldamente.
- Posiziona sempre l'apparecchio su una superficie piana e stabile. Assicurati che i piedini a ventosa aderiscano bene prima di avviarlo.
- Tieni mani, dita, capelli, abiti larghi e altri oggetti lontani dalle parti mobili mentre l'apparecchio è in funzione.
- Assicurati che l'interruttore rosso resti facilmente accessibile durante l'uso, così da poter spegnere subito l'apparecchio se necessario.
- Interrompi subito l'uso in caso di calore eccessivo, rumori insoliti, vibrazioni anomale, danni o qualsiasi altro funzionamento insolito.
- Se l'apparecchio o il motore si scalda in modo anomalo, spegnilo e lascialo raffreddare completamente prima di riprendere l'uso.
- Non usare componenti danneggiati. Non avviare l'apparecchio se l'alimentatore, il cavo, il connettore, il dildo o qualsiasi altro componente sembra danneggiato o difettoso.
- Mantieni asciutto. Non usare l'apparecchio, il controller o l'alimentatore in ambienti bagnati o umidi. Tieni tutti i componenti e collegamenti elettrici lontani da acqua e umidità.
- Non risciacquare e non immergere mai in acqua l'apparecchio, il controller, l'alimentatore o i connettori elettrici.
- Usa solo l'alimentatore fornito. È progettato per un ingresso di 100-240 V AC, 50/60 Hz e un'uscita di 24 V DC, 5 A.
- Assicurati che tutti i connettori elettrici siano allineati correttamente prima di collegarli. Non forzare mai un connettore.
- Scollega l'apparecchio dall'alimentazione prima della pulizia, della manutenzione o di un periodo prolungato di inutilizzo.
- Segui sempre le istruzioni di montaggio, uso, pulizia e manutenzione contenute in questo manuale.
- Tieni l'apparecchio e tutti gli accessori fuori dalla portata dei bambini.





1. Preparare le gambe di supporto

Posiziona entrambe le gambe di supporto in verticale, con i piedini in gomma rivolti verso il basso.

Usa la chiave a brugola per stringere saldamente la vite di ogni raccordo a T. Assicurati che entrambi i raccordi siano ben fissati prima di proseguire.



2. Inserire le gambe di supporto

Inserisci completamente entrambe le gambe nei fori di montaggio dell'apparecchio. Assicurati che siano nella posizione desiderata prima di bloccarle.



3. Bloccare le gambe di supporto

Con la leva di serraggio in posizione aperta, stringila delicatamente fino a sentire una leggera resistenza. Non stringere eccessivamente.
Abbassa quindi la leva in posizione chiusa per fissare saldamente la gamba di supporto.
Ripeti sull'altro lato e verifica prima dell'uso che entrambe le gambe siano ben bloccate.



4. Fissare i piedini a ventosa


Fissa i quattro piedini a ventosa alle gambe di supporto.
Avvita saldamente ogni piedino.



5. Rimuovere la protezione

Svita a mano le quattro viti e rimuovi con attenzione la protezione per accedere alla ruota di trasmissione.



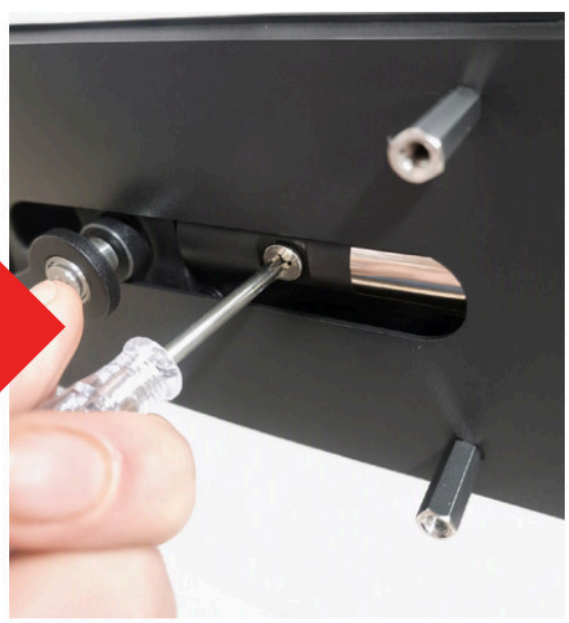

6. Inserire l'asta di trasmissione

Inserisci l'asta nell'apparecchio, assicurandoti che **l'incavo piatto sull'asta sia allineato correttamente con l'attacco interno.**
Spingi l'asta fino in fondo e **stringi saldamente la vite.**

Importante: Verifica che l'incavo sia allineato correttamente prima di stringere. **Un allineamento errato può impedire il funzionamento della vibrazione.**



7. Regolare la lunghezza della corsa

Allenta la vite di regolazione e scegli la lunghezza della corsa desiderata:
1 - Corsa corta
2 - Corsa media
3 - Corsa lunga
Stringi saldamente la vite di regolazione prima dell'uso.




8. Rimuovere la pellicola e rimontare la protezione

Stacca delicatamente la pellicola protettiva dalla protezione. Inizia da un angolo e tira lentamente la pellicola dalla superficie.

Suggerimento: All'inizio la pellicola può essere difficile da vedere o rimuovere. Solleva delicatamente un angolo con l'unghia per iniziare.

Una volta rimossa la pellicola, rimonta la protezione sull'apparecchio e fissala con le quattro viti. Stringi le viti saldamente a mano.

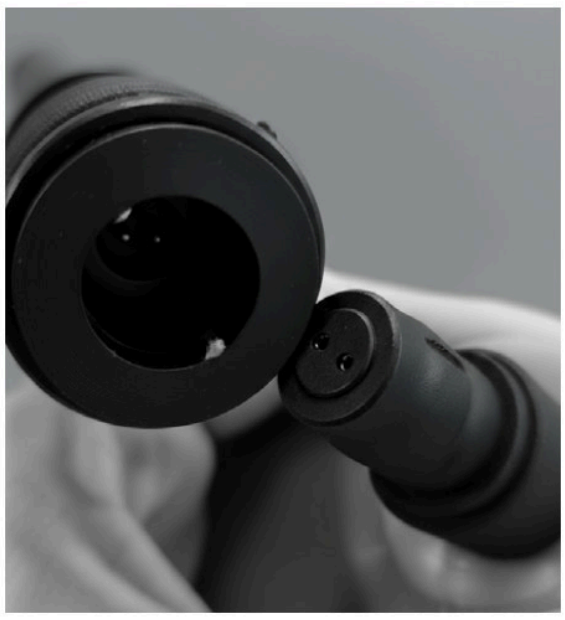

9. Fissare il dildo in silicone

Tira delicatamente indietro il meccanismo di blocco per sbloccare il connettore.
Allinea i segni sul dildo e sul connettore per posizionare correttamente il dildo.
Inserisci il dildo completamente nel connettore, quindi rilascia il meccanismo di blocco per fissarlo.

Verifica che il dildo sia ben bloccato prima dell'uso.

Per rimuoverlo: spegni l'apparecchio, tira delicatamente indietro il meccanismo di blocco per sbloccarlo, quindi estrai con attenzione il dildo.



10. Collegare il controller

Allinea i pin della spina del controller con il connettore sull'apparecchio.
Inserisci con attenzione la spina nel connettore. Non forzarla.
Quando è inserita completamente, stringi a mano la ghiera di blocco fino a fissarla saldamente.

Importante: Assicurati che il connettore sia allineato correttamente prima di inserirlo, per evitare di danneggiare i pin.





11. Collegare l'alimentazione

Inserisci la spina dell'alimentatore nell'ingresso di alimentazione dell'apparecchio.
Assicurati che sia completamente inserita e ben collegata prima di collegare l'alimentatore a una presa a muro.

Importante: Usa solo l'alimentatore fornito con l'apparecchio.

Prima del primo utilizzo

Prima di accendere l'apparecchio, verifica che tutte le viti, le gambe di supporto, i piedini a ventosa, i connettori, la protezione e il dildo in silicone siano fissati saldamente. Assicurati che l'apparecchio poggi saldamente su una superficie piana e stabile.

12. Prima del primo utilizzo

Prima di accendere l'apparecchio, verifica che tutte le viti, le gambe di supporto, i piedini a ventosa, i connettori, la protezione e il dildo in silicone siano fissati saldamente. Assicurati che l'apparecchio poggi saldamente su una superficie piana e stabile.

Informazioni sul prodotto e assistenza

Marca: Hidden Desire
Prodotto: Titan Performance
Modello: 21390

Produttore / Importatore UE:
Scala 2.0 BV
Bijsterhuizen 3151
6604 LV Wijchen, Paesi Bassi

Assistenza clienti:
E-mail: sc@scala-nl.com

Per domande su installazione, uso, manutenzione o sicurezza del prodotto, contatta la nostra assistenza clienti. Indica il modello del prodotto e, se disponibile, il numero di serie o di lotto.

ESPAÑOL

FUCK MACHINE TITAN PERFORMANCE



¿Qué incluye?

- 1 x Fuck Machine Titan Performance
- 1 x Varilla de accionamiento
- 1 x Tornillo para la varilla de accionamiento
- 1 x Control de velocidad y vibración
- 1 x Dildo vibrador de silicona de 16,5 cm
- 1 x Adaptador de corriente (enchufe europeo)
- 4 x Patas con ventosa
- 4 x Varillas/patas de acero inoxidable cromado
- 2 x Uniones en T de acero inoxidable cromado
- 1 x Llave Allen
- 1 x Destornillador

Interruptor principal y de seguridad

- Utiliza el interruptor rojo para encender o apagar el aparato.
- Por seguridad, asegúrate siempre de poder alcanzar fácilmente el interruptor durante el uso.
- Si necesitas detener el aparato inmediatamente, apágalo con el interruptor rojo.

Mantén pulsado 2 segundos para encender/apagar el aparato.
Pulsa el botón para pausar/reanudar.

Pulsa para aumentar la velocidad (9 niveles)

Pulsa para reducir la velocidad (9 niveles)

Pulsa para los modos de vibración (6)

Aplicación

Conecta. Controla. Explora.
Escanea el código QR para descargar la aplicación. Controla el aparato directamente desde tu smartphone y descubre todas las funciones y los contenidos disponibles en la aplicación.

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

Guía de la aplicación

¿Necesitas ayuda para empezar? Escanea el código QR para consultar la guía completa de la aplicación (PDF) o utiliza este enlace.

Lubricación y limpieza

- Utiliza abundante lubricante. Recomendamos uno a base de agua. Para uso anal, aplica una cantidad generosa.
- Apaga siempre el aparato y desconecta el dildo antes de limpiarlo.
- Limpia el dildo de silicona con un paño suave y húmedo y jabón suave o un limpiador adecuado para juguetes íntimos.
- No sumerjas el dildo ni su conector en agua.
- Asegúrate de que el dildo y el conector estén completamente secos antes de volver a conectarlos.
- Limpia el aparato solo con un paño suave ligeramente húmedo. Nunca lo sumerjas ni lo enjuagues con agua.
- Evita los lubricantes a base de silicona, ya que pueden dañar los materiales de silicona.

Especificaciones

Potencia: 96 W
Velocidad ajustable: 0-260 movimientos/min
Adaptador: 100-240 V AC, 50/60 Hz
Entrada del aparato: 24 V DC
Recorrido ajustable: 50-100 mm
Dimensiones: 45 × 22 cm
Control: Con cable
Conexión inalámbrica con la app: Bluetooth
Versión Bluetooth: 6.0
Alcance Bluetooth: 10-15 m
Frecuencia Bluetooth: 2402-2480 MHz
Potencia máxima de salida RF: 2,49 dBm



Accesorios y adaptadores opcionales

Hay diversos adaptadores y accesorios adicionales para tu aparato que se venden por separado.

Visita un **distribuidor de Hidden Desire** para descubrir las opciones disponibles y los accesorios compatibles.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- Lee atentamente todas las instrucciones antes de montar o utilizar el aparato. Consérvalas para futuras consultas.
- Apaga SIEMPRE el aparato antes de colocar, retirar o ajustar cualquier pieza o accesorio.
- NUNCA coloques, retires ni ajustes accesorios mientras el aparato esté en funcionamiento.
- Antes de cada uso, comprueba que el dildo y todos los accesorios estén correctamente colocados y bien bloqueados.
- Antes del uso, comprueba que todos los tornillos, las patas de soporte, las palancas de sujeción, las varillas, los conectores y las patas con ventosa estén bien fijados.
- Coloca siempre el aparato sobre una superficie plana y estable. Comprueba que las patas con ventosa se adhieran firmemente antes de ponerlo en marcha.
- Mantén las manos, los dedos, el pelo, la ropa holgada y otros objetos alejados de las piezas móviles mientras el aparato funcione.
- Asegúrate de que el interruptor rojo siga siendo fácilmente accesible durante el uso para poder apagar el aparato de inmediato si es necesario.
- Interrumpe el uso inmediatamente si detectas calor excesivo, ruido inusual, vibraciones anormales, daños o cualquier otro funcionamiento extraño.
- Si el aparato o el motor se calienta de forma inusual, apágalo y deja que se enfríe por completo antes de continuar.
- No utilices equipos dañados. No pongas el aparato en marcha si el adaptador, el cable, el conector, el dildo o cualquier otro componente parece dañado o defectuoso.
- Mantén el aparato seco. No utilices el aparato, el control ni el adaptador en ambientes mojados o húmedos. Mantén todos los componentes y conexiones eléctricos alejados del agua y la humedad.
- Nunca enjuagues ni sumerjas en agua el aparato, el control, el adaptador o los conectores eléctricos.
- Utiliza únicamente el adaptador incluido. Su entrada nominal es de 100-240 V AC, 50/60 Hz y su salida de 24 V DC, 5 A.
- Asegúrate de que todos los conectores eléctricos estén correctamente alineados antes de conectarlos. Nunca fuerces un conector.
- Desconecta el aparato de la alimentación antes de limpiarlo, realizar mantenimiento o guardarlo durante un periodo prolongado.
- Sigue siempre las instrucciones de montaje, uso, limpieza y mantenimiento de este manual.
- Mantén el aparato y todos los accesorios fuera del alcance de los niños.





1. Preparar las patas de soporte


Coloca ambas patas de soporte en posición vertical, con los pies de goma hacia abajo.

Utiliza la llave Allen para apretar bien el tornillo de cada unión en T. Comprueba que ambas uniones estén firmemente fijadas antes de continuar.



2. Insertar las patas de soporte

Introduce por completo ambas patas en los orificios de montaje del aparato. Asegúrate de que estén en la posición deseada antes de fijarlas.

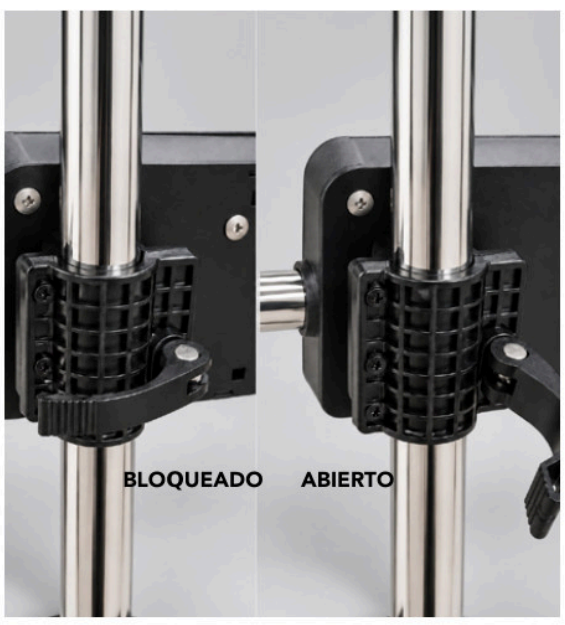

3. Fijar las patas de soporte

Con la palanca de sujeción abierta, apriétala suavemente hasta notar una ligera resistencia. No aprietes en exceso.
A continuación, baja la palanca hasta la posición cerrada para fijar firmemente la pata de soporte.
Repite en el otro lado y comprueba antes del uso que ambas patas estén bien bloqueadas.



4. Colocar las patas con ventosa


Fija las cuatro patas con ventosa a las patas de soporte.
Enrosca firmemente cada pata.



5. Retirar la cubierta protectora

Desenrosca los cuatro tornillos a mano y retira con cuidado la cubierta protectora para acceder a la rueda de accionamiento.



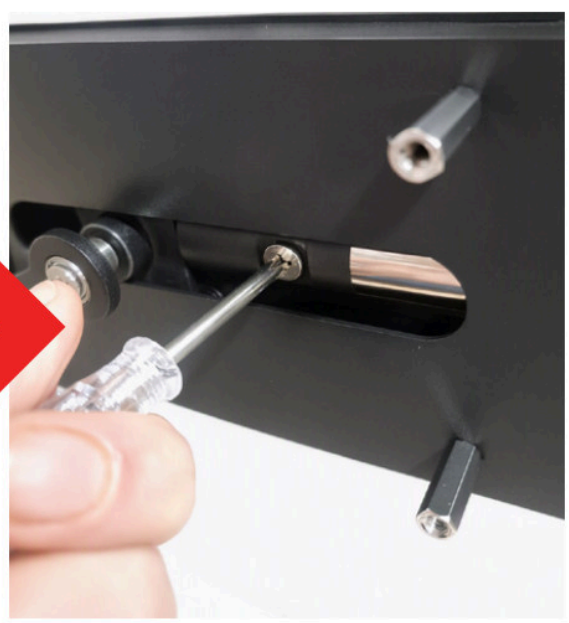

6. Insertar la varilla de accionamiento

Introduce la varilla en el aparato, asegurándote de que **la muesca plana de la varilla esté correctamente alineada con la fijación del interior.**
Empuja la varilla hasta el fondo y **aprieta firmemente el tornillo.**

Importante: Asegúrate de que la muesca esté bien alineada antes de apretar. **Una alineación incorrecta puede impedir que funcione la vibración.**



7. Ajustar el recorrido

Afloja el tornillo de ajuste y selecciona el recorrido deseado:
1 - Recorrido corto
2 - Recorrido medio
3 - Recorrido largo
Aprieta firmemente el tornillo de ajuste antes del uso.




8. Retirar el film y volver a colocar la cubierta

Retira con cuidado el film protector de la cubierta. Empieza por una esquina y despega lentamente el film de la superficie.

Consejo: Al principio puede ser difícil ver o retirar el film protector. Levanta suavemente una esquina con la uña para empezar.

Una vez retirado el film, vuelve a colocar la cubierta en el aparato y fíjala con los cuatro tornillos. Apriétalos a mano hasta que estén bien sujetos.

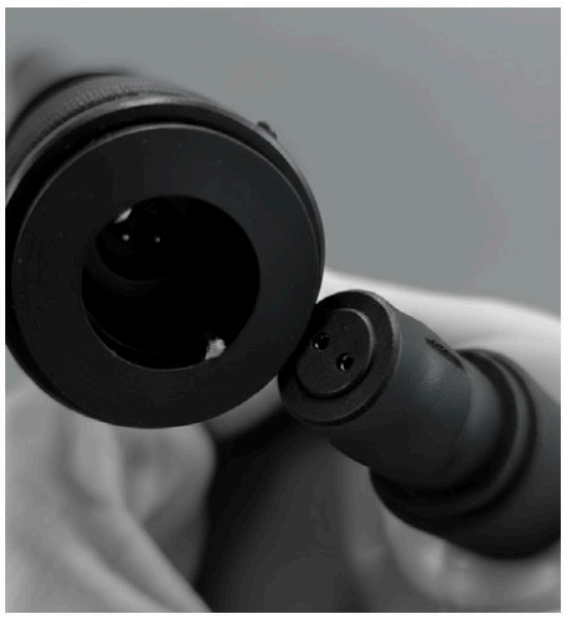


9. Colocar el dildo de silicona

Tira suavemente del mecanismo de bloqueo hacia atrás para desbloquear el conector.
Alinea las marcas del dildo y del conector para colocar el dildo en la posición correcta.
Introduce el dildo por completo en el conector y suelta el mecanismo de bloqueo para fijarlo.

Comprueba que el dildo esté bien bloqueado antes del uso.

Para retirarlo: apaga el aparato, tira suavemente del mecanismo de bloqueo hacia atrás para desbloquearlo y extrae el dildo con cuidado.

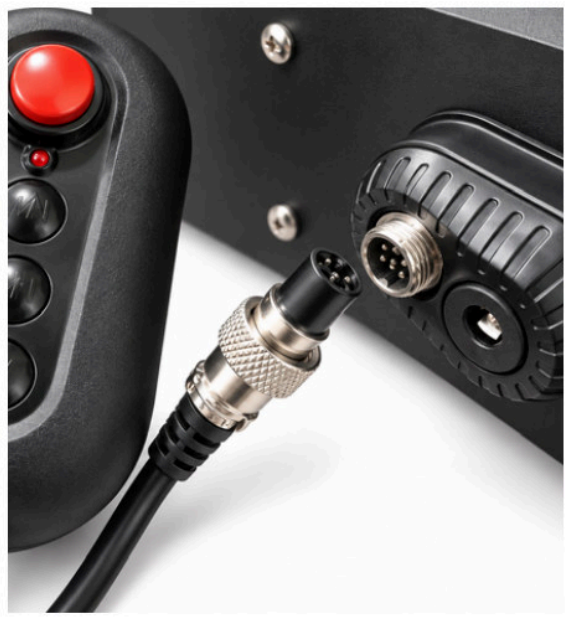

10. Conectar el control

Alinea los pines del enchufe del control con el conector del aparato.
Introduce el enchufe con cuidado. No lo fuerces.
Una vez introducido por completo, aprieta a mano el anillo de bloqueo hasta que quede bien sujeto.

Importante: Comprueba que el conector esté correctamente alineado antes de introducirlo para evitar dañar los pines.





11. Conectar la alimentación

Introduce el enchufe del adaptador en la entrada de alimentación del aparato.
Asegúrate de que esté completamente introducido y bien conectado antes de enchufar el adaptador a una toma de pared.

Importante: Utiliza únicamente el adaptador incluido con el aparato.

Antes del primer uso

Antes de encender el aparato, comprueba que todos los tornillos, las patas de soporte, las patas con ventosa, los conectores, la cubierta protectora y el dildo de silicona estén bien fijados. Comprueba que el aparato esté firmemente apoyado sobre una superficie plana y estable.

12. Antes del primer uso

Antes de encender el aparato, comprueba que todos los tornillos, las patas de soporte, las patas con ventosa, los conectores, la cubierta protectora y el dildo de silicona estén bien fijados. Comprueba que el aparato esté firmemente apoyado sobre una superficie plana y estable.

Información del producto y asistencia

Marca: Hidden Desire
Producto: Titan Performance
Modelo: 21390

Fabricante / Importador UE:
Scala 2.0 BV
Bijsterhuizen 3151
6604 LV Wijchen, Países Bajos

Atención al cliente:
E-mail: sc@scala-nl.com

Si tienes preguntas sobre la instalación, el uso, el mantenimiento o la seguridad del producto, contacta con atención al cliente.
Indica el modelo del producto y, si está disponible, el número de serie o de lote.

DEUTSCH

FUCK MACHINE TITAN PERFORMANCE



Lieferumfang

- 1 x Fuck Machine Titan Performance
- 1 x Antriebsstange
- 1 x Schraube für die Antriebsstange
- 1 x Geschwindigkeits- und Vibrationsregler
- 1 x Vibrierender Silikondildo, 16,5 cm
- 1 x Netzteil (europäischer Stecker)
- 4 x Saugnapffüße
- 4 x Verchromte Edelstahlstangen/-beine
- 2 x Verchromte Edelstahl-T-Verbindungen
- 1 x Innensechskantschlüssel
- 1 x Schraubendreher

Haupt- und Sicherheitsschalter

- Mit dem roten Netzschalter schalten Sie das Gerät ein oder aus.
- Stellen Sie aus Sicherheitsgründen stets sicher, dass Sie den Netzschalter während der Benutzung leicht erreichen können.
- Um das Gerät sofort zu stoppen, schalten Sie es mit dem roten Netzschalter aus.

Zum Ein-/Ausschalten 2 Sekunden gedrückt halten.
Zum Pausieren/Fortsetzen die Taste drücken.

Drücken, um die Geschwindigkeit zu erhöhen (9 Stufen)

Drücken, um die Geschwindigkeit zu verringern (9 Stufen)

Für die Vibrationsmodi drücken (6)

App

Verbinden. Steuern. Entdecken.
Scannen Sie den QR-Code, um die App herunterzuladen. Steuern Sie Ihr Gerät direkt über Ihr Smartphone und entdecken Sie alle Funktionen und Inhalte der App.

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

App-Anleitung

Hilfe beim Einstieg? Scannen Sie den QR-Code für die vollständige App-Anleitung (PDF) oder nutzen Sie diesen Link.

Gleitmittel und Reinigung

- Verwenden Sie ausreichend Gleitmittel. Wir empfehlen ein wasserbasiertes Gleitmittel. Tragen Sie bei analer Anwendung eine großzügige Menge auf.
- Schalten Sie das Gerät vor der Reinigung immer aus und trennen Sie den Dildo vom Gerät.
- Reinigen Sie den Silikondildo mit einem weichen, feuchten Tuch und milder Seife oder einem geeigneten Toy-Reiniger.
- Tauchen Sie den Dildo oder seinen Anschluss nicht in Wasser.
- Der Dildo und der Anschluss müssen vor dem erneuten Anschließen vollständig trocken sein.
- Reinigen Sie das Gerät nur mit einem weichen, leicht feuchten Tuch. Tauchen Sie es niemals in Wasser und spülen Sie es nicht mit Wasser ab.
- Vermeiden Sie silikonbasierte Gleitmittel, da diese Silikonmaterialien beschädigen können.

Technische Daten

Leistung: 96 W
Einstellbare Geschwindigkeit: 0-260 Hübe/min
Netzteil: 100-240 V AC, 50/60 Hz
Geräteeingang: 24 V DC
Einstellbare Hublänge: 50-100 mm
Maße: 45 × 22 cm
Steuerung: Kabelgebunden
Drahtlose App-Verbindung: Bluetooth
Bluetooth-Version: 6.0
Bluetooth-Reichweite: 10-15 m
Bluetooth-Frequenz: 2402-2480 MHz
Maximale HF-Ausgangsleistung: 2,49 dBm



Optionale Aufsätze und Zubehör

Verschiedene zusätzliche Aufsätze und Zubehörteile für Ihr Gerät sind separat erhältlich.

Besuchen Sie einen **Hidden Desire-Händler**, um die verfügbaren Optionen und kompatibles Zubehör kennenzulernen.

SICHERHEITSHINWEISE

- Lesen Sie alle Anweisungen vor der Montage oder Benutzung sorgfältig durch. Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachschlagen auf.
- Schalten Sie das Gerät IMMER aus, bevor Sie Teile oder Zubehör anbringen, entfernen oder einstellen.
- Bringen Sie NIEMALS Zubehör an, entfernen oder verstellen Sie es nicht, während das Gerät läuft.
- Prüfen Sie vor jeder Benutzung, ob der Dildo und alle Aufsätze korrekt positioniert und sicher verriegelt sind.
- Prüfen Sie vor der Benutzung, ob alle Schrauben, Stützbeine, Klemmhebel, Stangen, Anschlüsse und Saugnapffüße sicher befestigt sind.
- Stellen Sie das Gerät immer auf eine ebene, stabile Fläche. Die Saugnapffüße müssen fest haften, bevor Sie das Gerät einschalten.
- Halten Sie Hände, Finger, Haare, lose Kleidung und andere Gegenstände während des Betriebs von beweglichen Teilen fern.
- Der rote Netzschalter muss während der Benutzung leicht zugänglich bleiben, damit Sie das Gerät bei Bedarf sofort ausschalten können.
- Beenden Sie die Benutzung sofort bei übermäßiger Hitze, ungewöhnlichen Geräuschen, abnormalen Vibrationen, Schäden oder sonstigem ungewöhnlichem Betrieb.
- Wird das Gerät oder der Motor ungewöhnlich warm, schalten Sie es aus und lassen Sie es vollständig abkühlen, bevor Sie es weiter benutzen.
- Verwenden Sie keine beschädigte Ausrüstung. Betreiben Sie das Gerät nicht, wenn Netzteil, Kabel, Anschluss, Dildo oder andere Teile beschädigt oder defekt erscheinen.
- Trocken halten. Verwenden Sie Gerät, Regler oder Netzteil nicht in nasser oder feuchter Umgebung. Halten Sie alle elektrischen Teile und Anschlüsse von Wasser und Feuchtigkeit fern.
- Spülen Sie Gerät, Regler, Netzteil oder elektrische Anschlüsse niemals mit Wasser ab und tauchen Sie sie nicht in Wasser.
- Verwenden Sie nur das mitgelieferte Netzteil. Es ist für einen Eingang von 100-240 V AC, 50/60 Hz und einen Ausgang von 24 V DC, 5 A ausgelegt.
- Richten Sie alle elektrischen Anschlüsse vor dem Verbinden korrekt aus. Drücken Sie einen Stecker niemals mit Gewalt hinein.
- Trennen Sie das Gerät vor Reinigung, Wartung oder längerer Lagerung von der Stromversorgung.
- Befolgen Sie stets die Montage-, Betriebs-, Reinigungs- und Wartungsanweisungen in dieser Anleitung.
- Bewahren Sie das Gerät und alle Zubehörteile außerhalb der Reichweite von Kindern auf.





1. Stützbeine vorbereiten


Stellen Sie beide Stützbeine aufrecht hin, mit den Gummifüßen nach unten.

Ziehen Sie die Schraube an jeder T-Verbindung mit dem Innensechskantschlüssel fest. Beide T-Verbindungen müssen sicher befestigt sein, bevor Sie fortfahren.



2. Stützbeine einsetzen

Schieben Sie beide Stützbeine vollständig in die Montageöffnungen am Gerät. Bringen Sie beide Beine vor dem Feststellen in die gewünschte Position.

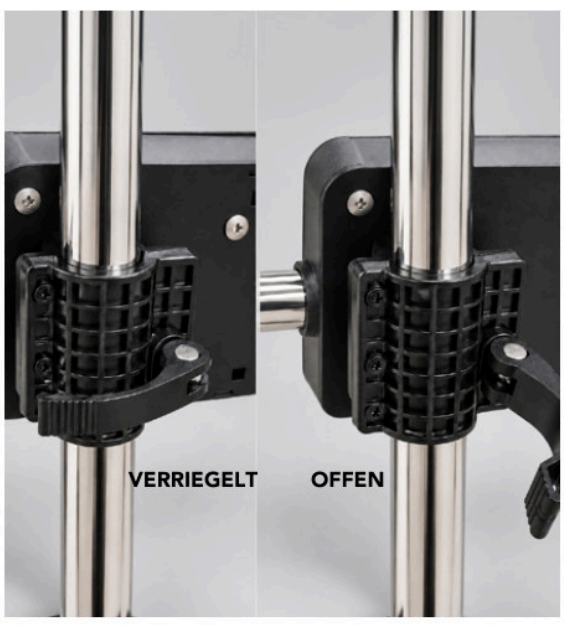

3. Stützbeine sichern

Ziehen Sie den Klemmhebel in geöffneter Stellung vorsichtig an, bis Sie einen leichten Widerstand spüren. Nicht zu fest anziehen. Drücken Sie den Klemmhebel dann nach unten in die geschlossene Stellung, um das Stützbein sicher zu fixieren.
Wiederholen Sie dies auf der anderen Seite. Prüfen Sie vor der Benutzung, ob beide Stützbeine sicher verriegelt sind.



4. Saugnapffüße befestigen

Befestigen Sie die vier Saugnapffüße an den Stützbeinen.
Schrauben Sie jeden Fuß fest ein.




5. Schutzabdeckung entfernen

Lösen Sie die vier Schrauben von Hand und nehmen Sie die Schutzabdeckung vorsichtig ab, um das Antriebsrad freizulegen.




6. Antriebsstange einsetzen

Setzen Sie die Antriebsstange in das Gerät ein. **Die flache Einkerbung der Stange muss korrekt an der Befestigung im Gerät ausgerichtet sein.**
Schieben Sie die Stange vollständig hinein und **ziehen Sie die Schraube fest.**

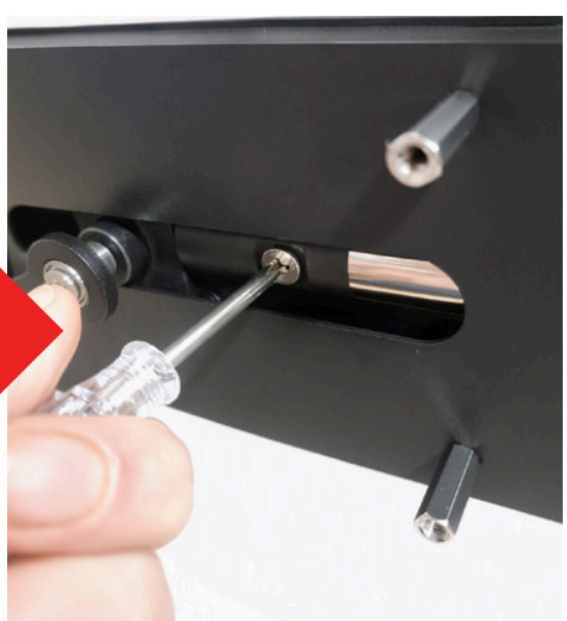

Wichtig: Richten Sie die Einkerbung vor dem Festziehen korrekt aus. **Bei falscher Ausrichtung funktioniert die Vibrationsfunktion möglicherweise nicht.**

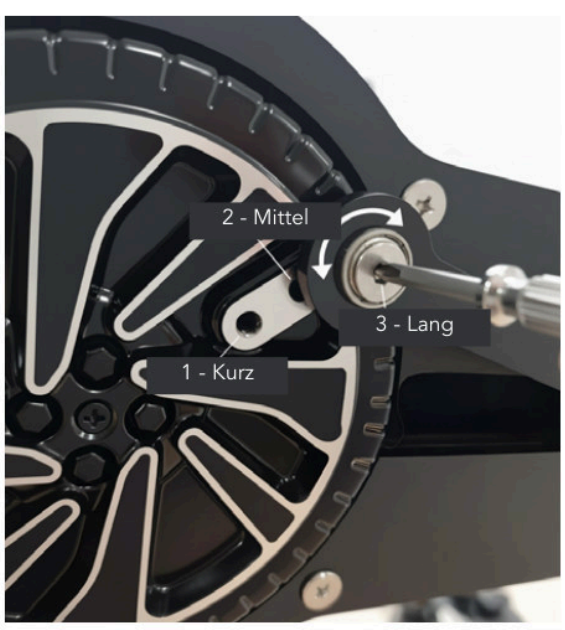

7. Hublänge einstellen

Lösen Sie die Einstellschraube und wählen Sie die gewünschte Hublänge:
1 - Kurzer Hub
2 - Mittlerer Hub
3 - Langer Hub
Ziehen Sie die Einstellschraube vor der Benutzung fest an.




8. Schutzfolie entfernen und Abdeckung anbringen

Ziehen Sie die Schutzfolie vorsichtig von der Abdeckung ab. Beginnen Sie an einer Ecke und ziehen Sie die Folie langsam von der Oberfläche.

Tipp: Die Schutzfolie ist anfangs möglicherweise schwer zu erkennen oder zu entfernen. Heben Sie zunächst vorsichtig eine Ecke mit dem Fingernagel an.

Setzen Sie nach dem Entfernen der Folie die Abdeckung wieder auf das Gerät und befestigen Sie sie mit den vier Schrauben. Ziehen Sie die Schrauben von Hand fest.

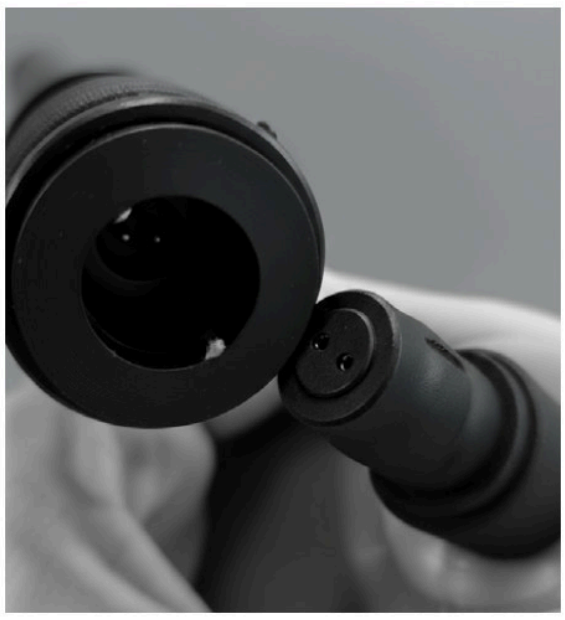

9. Silikondildo befestigen

Ziehen Sie den Verriegelungsmechanismus vorsichtig zurück, um den Anschluss zu entriegeln.
Richten Sie die Markierungen am Dildo und am Anschluss aus, damit der Dildo korrekt positioniert ist.
Schieben Sie den Dildo vollständig in den Anschluss.
Lassen Sie dann den Verriegelungsmechanismus los, um ihn zu sichern.

Prüfen Sie vor der Benutzung, ob der Dildo sicher verriegelt ist.

Zum Entfernen: Schalten Sie das Gerät aus, ziehen Sie den Verriegelungsmechanismus vorsichtig zurück und ziehen Sie den Dildo behutsam heraus.



10. Regler anschließen

Richten Sie die Pins am Stecker des Reglers am Anschluss des Geräts aus.
Stecken Sie den Stecker vorsichtig ein.
Wenden Sie keine Gewalt an.
Sobald der Stecker vollständig sitzt, ziehen Sie den Verriegelungsring von Hand fest.

Wichtig: Richten Sie den Anschluss vor dem Einstecken korrekt aus, damit die Pins nicht beschädigt werden.





11. Stromversorgung anschließen

Stecken Sie den Netzteilstecker in den Stromanschluss des Geräts.
Prüfen Sie, ob der Stecker vollständig eingesteckt und sicher verbunden ist, bevor Sie das Netzteil an eine Steckdose anschließen.

Wichtig: Verwenden Sie ausschließlich das mitgelieferte Netzteil.

Vor der ersten Benutzung

Prüfen Sie vor dem Einschalten, ob alle Schrauben, Stützbeine, Saugnapffüße, Anschlüsse, die Schutzabdeckung und der Silikondildo sicher befestigt sind. Das Gerät muss fest auf einer ebenen, stabilen Fläche stehen.

12. Vor der ersten Benutzung

Prüfen Sie vor dem Einschalten, ob alle Schrauben, Stützbeine, Saugnapffüße, Anschlüsse, die Schutzabdeckung und der Silikondildo sicher befestigt sind. Das Gerät muss fest auf einer ebenen, stabilen Fläche stehen.

Produktinformationen und Support

Marke: Hidden Desire
Produkt: Titan Performance
Modell: 21390

Hersteller / EU-Importeur:
Scala 2.0 BV
Bijsterhuizen 3151
6604 LV Wijchen, Niederlande

Kundendienst:
E-Mail: sc@scala-nl.com

Bei Fragen zu Installation, Betrieb, Wartung oder Produktsicherheit wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.
Geben Sie dabei das Produktmodell und, falls vorhanden, die Serien- oder Chargennummer an.

meo.de
makes you come

FUCK MACHINE TITAN PERFORMANCE

PORTUGUÊS



O que está incluído?

- 1 x Fuck Machine Titan Performance
- 1 x Haste de acionamento
- 1 x Parafuso para a haste de acionamento
- 1 x Controlador de velocidade e vibração
- 1 x Dildo vibratório em silicone de 16,5 cm
- 1 x Adaptador de corrente (ficha europeia)
- 4 x Pés com ventosa
- 4 x Hastes/pernas em aço inoxidável cromado
- 2 x Uniões em T em aço inoxidável cromado
- 1 x Chave Allen
- 1 x Chave de fendas

Interruptor principal e de segurança

- Utilize o interruptor vermelho para ligar ou desligar o aparelho.
- Por segurança, certifique-se sempre de que consegue alcançar facilmente o interruptor durante a utilização.
- Se precisar de parar o aparelho imediatamente, desligue-o através do interruptor vermelho.

Mantenha premido 2 segundos para ligar/desligar.
Prima o botão para pausar/retomar.

Prima para aumentar a velocidade (9 níveis)

Prima para diminuir a velocidade (9 níveis)

Prima para os modos de vibração (6)

Aplicação

Ligar. Controlar. Explorar.
Leia o código QR para descarregar a aplicação. Controle o aparelho diretamente a partir do seu smartphone e descubra todas as funções e conteúdos disponíveis na aplicação.

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

Guia da aplicação

Precisa de ajuda para começar? Leia o código QR para consultar o guia completo da aplicação (PDF) ou utilize esta ligação.

Lubrificação e limpeza

- Utilize bastante lubrificante. Recomendamos um lubrificante à base de água. Para utilização anal, aplique uma quantidade generosa.
- Desligue sempre o aparelho e separe o dildo antes de limpar.
- Limpe o dildo em silicone com um pano macio e húmido e sabão suave ou um produto adequado para limpar brinquedos íntimos.
- Não mergulhe o dildo nem o respetivo conector em água.
- Certifique-se de que o dildo e o conector estão completamente secos antes de voltar a ligá-los.
- Limpe o aparelho apenas com um pano macio e ligeiramente húmido. Nunca o mergulhe nem o enxague com água.
- Evite lubrificantes à base de silicone, pois podem danificar os materiais de silicone.

Especificações

Potência: 96 W
Velocidade ajustável: 0-260 movimentos/min
Adaptador: 100-240 V AC, 50/60 Hz
Entrada do aparelho: 24 V DC
Curso ajustável: 50-100 mm
Dimensões: 45 × 22 cm
Controlador: Com fio
Ligação sem fios à aplicação: Bluetooth
Versão Bluetooth: 6.0
Alcance Bluetooth: 10-15 m
Frequência Bluetooth: 2402-2480 MHz
Potência máxima de saída RF: 2,49 dBm



Encaixes e acessórios opcionais

Vários encaixes e acessórios adicionais para o seu aparelho estão disponíveis separadamente.

Visite um **revendedor Hidden Desire** para conhecer as opções disponíveis e os acessórios compatíveis.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

- Leia atentamente todas as instruções antes de montar ou utilizar o aparelho. Guarde-as para consulta futura.
- Desligue SEMPRE o aparelho antes de colocar, retirar ou ajustar qualquer peça ou acessório.
- NUNCA coloque, retire ou ajuste acessórios enquanto o aparelho estiver em funcionamento.
- Antes de cada utilização, certifique-se de que o dildo e todos os encaixes estão corretamente posicionados e firmemente bloqueados.
- Antes da utilização, verifique se todos os parafusos, pernas de apoio, alavancas de aperto, hastes, conectores e pés com ventosa estão bem fixos.
- Coloque sempre o aparelho numa superfície plana e estável. Certifique-se de que os pés com ventosa aderem firmemente antes de o colocar em funcionamento.
- Mantenha mãos, dedos, cabelo, roupa larga e outros objetos afastados das peças móveis enquanto o aparelho estiver em funcionamento.
- Certifique-se de que o interruptor vermelho permanece facilmente acessível durante a utilização, para desligar o aparelho imediatamente se necessário.
- Pare imediatamente a utilização se notar calor excessivo, ruídos invulgares, vibração anormal, danos ou qualquer outro funcionamento invulgar.
- Se o aparelho ou o motor aquecer de forma invulgar, desligue-o e deixe-o arrefecer completamente antes de continuar a utilização.
- Não utilize equipamento danificado. Não utilize o aparelho se o adaptador, cabo, conector, dildo ou qualquer outro componente parecer danificado ou defeituoso.
- Mantenha seco. Não utilize o aparelho, o controlador ou o adaptador em ambientes molhados ou húmidos. Afaste todos os componentes e ligações elétricos da água e da humidade.
- Nunca enxague nem mergulhe em água o aparelho, o controlador, o adaptador ou os conectores elétricos.
- Utilize apenas o adaptador fornecido. A entrada nominal é de 100-240 V AC, 50/60 Hz e a saída de 24 V DC, 5 A.
- Certifique-se de que todos os conectores elétricos estão corretamente alinhados antes de os ligar. Nunca force um conector.
- Desligue o aparelho da alimentação antes de limpar, efetuar manutenção ou guardar durante um período prolongado.
- Siga sempre as instruções de montagem, utilização, limpeza e manutenção deste manual.
- Mantenha o aparelho e todos os acessórios fora do alcance das crianças.



1. Preparar as pernas de apoio

Coloque ambas as pernas de apoio na vertical, com os pés de borracha voltados para baixo.




Utilize a chave Allen para apertar firmemente o parafuso de cada união em T. Certifique-se de que ambas as uniões estão bem fixas antes de continuar.



2. Inserir as pernas de apoio

Introduza completamente ambas as pernas nos orifícios de montagem do aparelho. Certifique-se de que estão na posição desejada antes de as fixar.

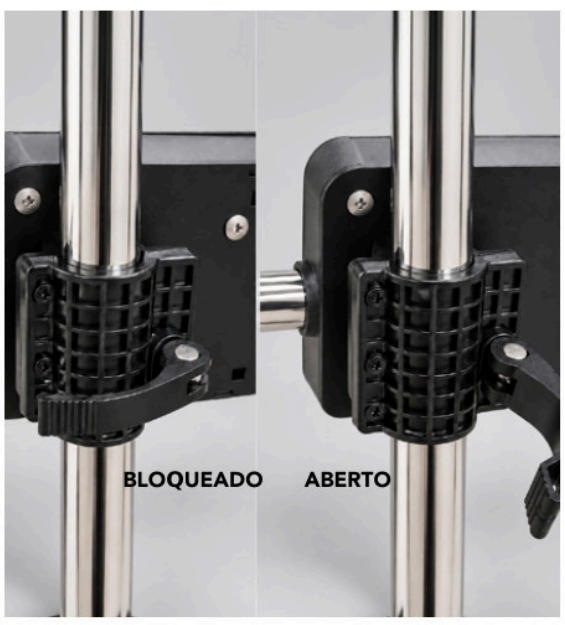

3. Fixar as pernas de apoio

Com a alavanca de aperto na posição aberta, aperte-a suavemente até sentir uma ligeira resistência. Não aperte demasiado.
Depois, pressione a alavanca para baixo, para a posição fechada, para fixar firmemente a perna de apoio.
Repita do outro lado e verifique antes da utilização se ambas as pernas estão bem bloqueadas.



4. Colocar os pés com ventosa

Fixe os quatro pés com ventosa às pernas de apoio.
Enrosque firmemente cada pé.




5. Retirar a proteção

Desaperte os quatro parafusos à mão e retire cuidadosamente a proteção para aceder à roda de acionamento.



6. Inserir a haste de acionamento

Introduza a haste no aparelho, garantindo que **o entalhe plano da haste fica corretamente alinhado com a fixação no interior do aparelho.**
Empurre a haste até ao fim e **aperte firmemente o parafuso.**

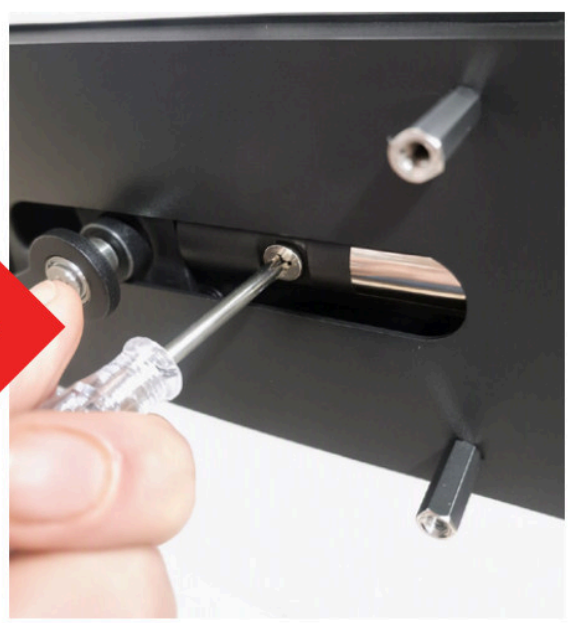

Importante: Certifique-se de que o entalhe está corretamente alinhado antes de apertar. **Um alinhamento incorreto pode impedir o funcionamento da vibração.**



7. Ajustar o comprimento do curso

Desaperte o parafuso de ajuste e selecione o comprimento do curso desejado:
1 - Curso curto
2 - Curso médio
3 - Curso longo
Aperte firmemente o parafuso de ajuste antes da utilização.




8. Retirar a película e recolocar a proteção

Retire cuidadosamente a película protetora da proteção. Comece por um canto e puxe lentamente a película da superfície.

Dica: Inicialmente, a película pode ser difícil de ver ou retirar. Levante delicadamente um canto com a unha para começar.

Depois de retirar a película, volte a colocar a proteção no aparelho e fixe-a com os quatro parafusos. Aperte os parafusos firmemente à mão.

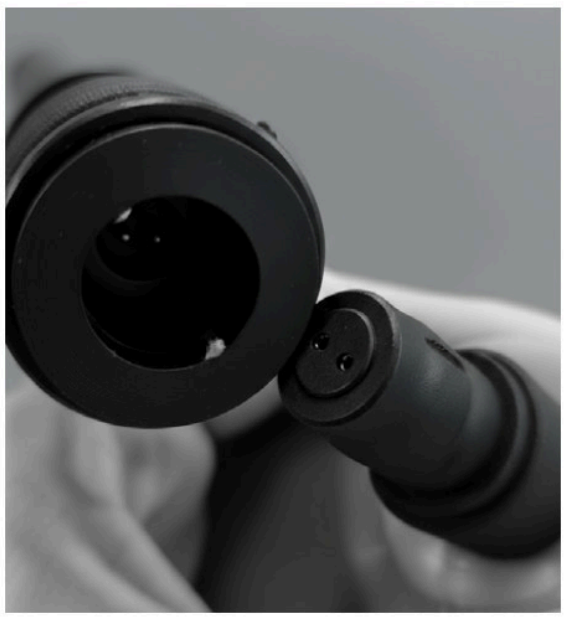

9. Fixar o dildo em silicone

Puxe suavemente o mecanismo de bloqueio para trás para desbloquear o conector.
Alinhe as marcas do dildo e do conector para colocar o dildo na posição correta.
Introduza completamente o dildo no conector e solte o mecanismo de bloqueio para o fixar.

Verifique se o dildo está bem bloqueado antes da utilização.

Para retirar: desligue o aparelho, puxe suavemente o mecanismo de bloqueio para trás para o desbloquear e, em seguida, retire cuidadosamente o dildo.



10. Ligar o controlador

Alinhe os pinos da ficha do controlador com o conector do aparelho.
Introduza cuidadosamente a ficha no conector. Não a force.
Quando estiver completamente inserida, aperte o anel de bloqueio à mão até ficar bem fixo.

Importante: Certifique-se de que o conector está corretamente alinhado antes de o inserir, para evitar danificar os pinos.





11. Ligar a alimentação

Introduza a ficha do adaptador na entrada de alimentação do aparelho.
Certifique-se de que está completamente inserida e bem ligada antes de ligar o adaptador a uma tomada de parede.

Importante: Utilize apenas o adaptador fornecido com o aparelho.

Antes da primeira utilização

Antes de ligar o aparelho, verifique se todos os parafusos, pernas de apoio, pés com ventosa, conectores, a proteção e o dildo em silicone estão bem fixos. Certifique-se de que o aparelho está firmemente apoiado numa superfície plana e estável.

12. Antes da primeira utilização

Antes de ligar o aparelho, verifique se todos os parafusos, pernas de apoio, pés com ventosa, conectores, a proteção e o dildo em silicone estão bem fixos. Certifique-se de que o aparelho está firmemente apoiado numa superfície plana e estável.

Informações do produto e apoio

Marca: Hidden Desire
Produto: Titan Performance
Modelo: 21390

Fabricante / Importador UE:
Scala 2.0 BV
Bijsterhuizen 3151
6604 LV Wijchen, Países Baixos

Apoio ao cliente:
E-mail: sc@scala-nl.com

Para questões sobre instalação, utilização, manutenção ou segurança do produto, contacte a nossa equipa de apoio ao cliente. Indique o modelo do produto e, se disponível, o número de série ou de lote.

POLSKI

FUCK MACHINE TITAN PERFORMANCE



Zawartość zestawu

- 1 x Fuck Machine Titan Performance
- 1 x Pręt napędowy
- 1 x Śruba do pręta napędowego
- 1 x Sterownik prędkości i wibracji
- 1 x Wibrujące dildo silikonowe 16,5 cm
- 1 x Zasilacz (wtyczka europejska)
- 4 x Stopki z przyssawkami
- 4 x Chromowane pręty/nogi ze stali nierdzewnej
- 2 x Chromowane trójniki ze stali nierdzewnej
- 1 x Klucz imbusowy
- 1 x Śrubokręt

Wyłącznik główny i bezpieczeństwa

- Używaj czerwonego wyłącznika do włączania i wyłączania urządzenia.
- Dla bezpieczeństwa zawsze upewnij się, że podczas użytkowania możesz łatwo sięgnąć do wyłącznika.
- Jeśli musisz natychmiast zatrzymać urządzenie, wyłącz je czerwonym wyłącznikiem.

Przytrzymaj 2 sekundy: włącz/wyłącz.
Naciśnij: pauza/wznów.

Naciśnij, aby zwiększyć prędkość (9 poziomów)

Naciśnij, aby zmniejszyć prędkość (9 poziomów)

Naciśnij, aby wybrać tryb wibracji (6)

Aplikacja

Połącz. Steruj. Odkrywaj.
Zeskanuj kod QR, aby pobrać aplikację. Steruj urządzeniem bezpośrednio ze smartfona i poznaj wszystkie funkcje oraz treści dostępne w aplikacji.

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

Instrukcja aplikacji

Potrzebujesz pomocy na początek? Zeskanuj kod QR, aby otworzyć pełną instrukcję aplikacji (PDF), lub użyj tego linku.

Lubrykant i czyszczenie

- Używaj dużej ilości lubrykantu. Zalecamy lubrykant na bazie wody. Przy użyciu analnym nakładaj obfitą ilość.
- Przed czyszczeniem zawsze wyłącz urządzenie i odłącz dildo.
- Czyść silikonowe dildo miękką, wilgotną ściereczką i łagodnym mydłem lub odpowiednim środkiem do czyszczenia gadżetów intymnych.
- Nie zanurzaj dildo ani jego złącza w wodzie.
- Przed ponownym podłączeniem upewnij się, że dildo i złącze są całkowicie suche.
- Czyść urządzenie wyłącznie miękką, lekko wilgotną ściereczką. Nigdy nie zanurzaj go w wodzie ani nie spłukuj wodą.
- Unikaj lubrykantów na bazie silikonu, ponieważ mogą uszkodzić materiały silikonowe.

Dane techniczne

Moc: 96 W
Regulowana prędkość: 0-260 ruchów/min
Zasilacz: 100-240 V AC, 50/60 Hz
Napięcie wejściowe urządzenia: 24 V DC
Regulowana długość skoku: 50-100 mm
Wymiary: 45 × 22 cm
Sterownik: Przewodowy
Łączność bezprzewodowa z aplikacją: Bluetooth
Wersja Bluetooth: 6.0
Zasięg Bluetooth: 10-15 m
Częstotliwość Bluetooth: 2402-2480 MHz
Maksymalna moc wyjściowa RF: 2,49 dBm



Opcjonalne końcówki i akcesoria

Różne dodatkowe końcówki i akcesoria do urządzenia można kupić oddzielnie.

Odwiedź **sprzedawcę Hidden Desire**, aby poznać dostępne opcje i kompatybilne akcesoria.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

- Przed montażem lub użyciem urządzenia uważnie przeczytaj wszystkie instrukcje. Zachowaj je do wykorzystania w przyszłości.
- ZAWSZE wyłączaj urządzenie przed zakładaniem, zdejmowaniem lub regulacją części i akcesoriów.
- NIGDY nie zakładaj, nie zdejmuj ani nie reguluj akcesoriów podczas pracy urządzenia.
- Przed każdym użyciem upewnij się, że dildo i wszystkie końcówki są prawidłowo ustawione i bezpiecznie zablokowane.
- Przed użyciem sprawdź, czy wszystkie śruby, nogi podporowe, dźwignie zaciskowe, pręty, złącza i stopki z przyssawkami są dobrze zamocowane.
- Zawsze ustawiaj urządzenie na płaskiej, stabilnej powierzchni. Przed uruchomieniem upewnij się, że stopki z przyssawkami mocno przylegają.
- Podczas pracy urządzenia trzymaj dłonie, palce, włosy, luźną odzież i inne przedmioty z dala od ruchomych części.
- Czerwony wyłącznik musi być łatwo dostępny podczas użytkowania, aby w razie potrzeby można było natychmiast wyłączyć urządzenie.
- Natychmiast przerwij używanie, jeśli zauważysz nadmierne nagrzewanie, nietypowy hałas, nieprawidłowe wibracje, uszkodzenia lub inne nietypowe działanie.
- Jeśli urządzenie lub silnik nadmiernie się nagrzewa, wyłącz je i poczekaj, aż całkowicie ostygnie, zanim ponownie go użyjesz.
- Nie używaj uszkodzonego sprzętu. Nie uruchamiaj urządzenia, jeśli zasilacz, przewód, złącze, dildo lub inny element wygląda na uszkodzony lub wadliwy.
- Chroń przed wilgocią. Nie używaj urządzenia, sterownika ani zasilacza w mokrym lub wilgotnym otoczeniu. Chroń wszystkie elementy i połączenia elektryczne przed wodą i wilgocią.
- Nigdy nie płucz wodą ani nie zanurzaj w wodzie urządzenia, sterownika, zasilacza lub złączy elektrycznych.
- Używaj wyłącznie dołączonego zasilacza. Jego parametry to wejście 100-240 V AC, 50/60 Hz i wyjście 24 V DC, 5 A.
- Przed podłączeniem upewnij się, że wszystkie złącza elektryczne są prawidłowo ustawione. Nigdy nie wciskaj złącza na siłę.
- Odłącz urządzenie od zasilania przed czyszczeniem, konserwacją lub dłuższym przechowywaniem.
- Zawsze przestrzegaj instrukcji montażu, obsługi, czyszczenia i konserwacji podanych w tym podręczniku.
- Przechowuj urządzenie i wszystkie akcesoria poza zasięgiem dzieci.





1. Przygotuj nogi podporowe

Ustaw obie nogi podporowe pionowo, gumowymi stopkami skierowanymi w dół.

Kluczem imbusowym mocno dokręć śrubę w każdym trójniku. Przed dalszym montażem upewnij się, że oba trójniki są dobrze zamocowane.



2. Włóż nogi podporowe

Wsuń obie nogi do końca w otwory montażowe urządzenia. Przed zablokowaniem upewnij się, że obie nogi są ustawione w żądanej pozycji.







3. Zablokuj nogi podporowe

Przy otwartej dźwigni zaciskowej delikatnie ją dokręć, aż poczujesz lekki opór. Nie dokręcaj zbyt mocno.
Następnie opuść dźwignię do pozycji zamkniętej, aby mocno zamocować nogę podporową.
Powtórz po drugiej stronie i przed użyciem sprawdź, czy obie nogi są bezpiecznie zablokowane.


4. Zamocuj stopki z przyssawkami

Przymocuj cztery stopki z przyssawkami do nóg podporowych.
Mocno wkręć każdą stopkę.

5. Zdejmij osłonę ochronną

Odkręć ręcznie cztery śruby i ostrożnie zdejmij osłonę, aby uzyskać dostęp do koła napędowego.



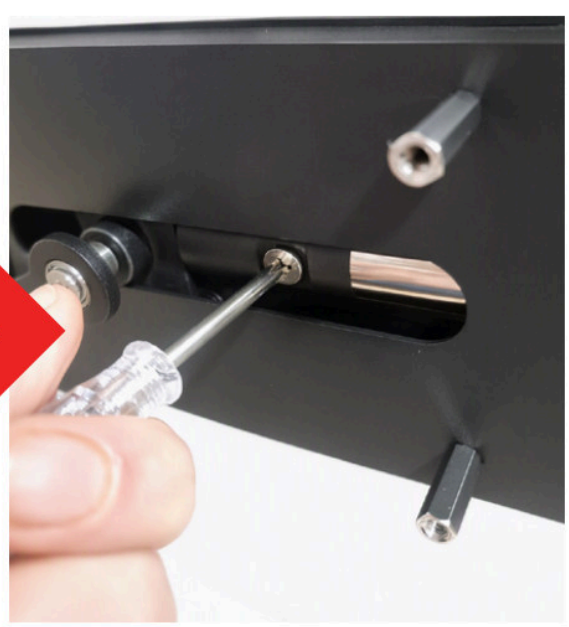



6. Włóż pręt napędowy

Włóż pręt do urządzenia, upewniając się, że **płaskie wycięcie na pręcie jest prawidłowo dopasowane do mocowania wewnątrz urządzenia.**
Wsuń pręt do końca i **mocno dokręć śrubę.**

Ważne: Przed dokręceniem sprawdź prawidłowe ustawienie wycięcia.
Nieprawidłowe ustawienie może uniemożliwić działanie wibracji.

7. Ustaw długość skoku

Poluzuj śrubę regulacyjną i wybierz żądaną długość skoku:
1 - Krótki skok
2 - Średni skok
3 - Długi skok
Przed użyciem mocno dokręć śrubę regulacyjną.




8. Usuń folię i zamontuj osłonę

Ostrożnie zdejmij folię ochronną z osłony. Zacznij od jednego z rogów i powoli odklejaj folię od powierzchni.

Wskazówka: Początkowo folia może być trudna do zauważenia lub usunięcia. Delikatnie podważ róg paznokciem, aby zacząć ją odklejać.

Po usunięciu folii ponownie załóż osłonę na urządzenie i zamocuj ją czterema śrubami. Dokręć śruby ręcznie, aż osłona będzie dobrze zamocowana.

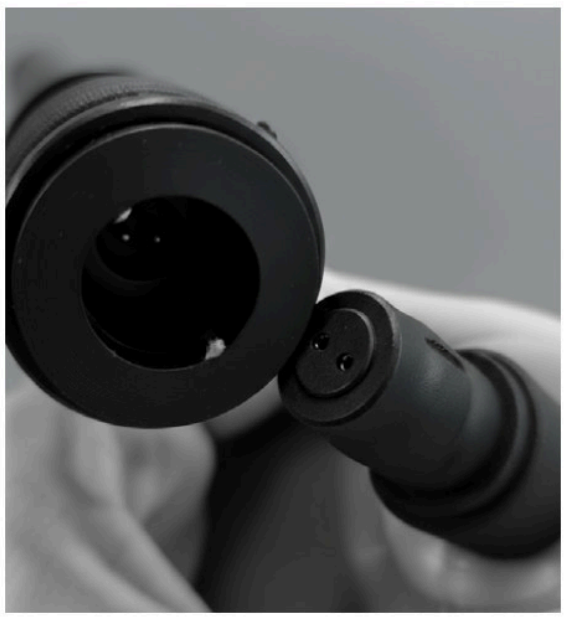

9. Zamocuj silikonowe dildo

Delikatnie odciągnij mechanizm blokujący do tyłu, aby odblokować złącze.
Dopasuj oznaczenia na dildo i złączu, aby ustawić dildo we właściwej pozycji.
Wsuń dildo do końca w złącze, a następnie zwolnij mechanizm blokujący, aby je zamocować.

Przed użyciem sprawdź, czy dildo jest bezpiecznie zablokowane.

Aby wyjąć: wyłącz urządzenie, delikatnie odciągnij mechanizm blokujący do tyłu, a następnie ostrożnie wyciągnij dildo.



10. Podłącz sterownik

Dopasuj styki wtyczki sterownika do złącza na urządzeniu.
Ostrożnie włóż wtyczkę do złącza. Nie wciskaj jej na siłę.
Po całkowitym wsunięciu ręcznie dokręć pierścień blokujący, aż połączenie będzie pewne.

Ważne: Przed włożeniem sprawdź prawidłowe ustawienie złącza, aby nie uszkodzić styków.





11. Podłącz zasilanie

Włóż wtyczkę zasilacza do gniazda zasilania w urządzeniu.
Przed podłączeniem zasilacza do gniazdka ściennego upewnij się, że wtyczka jest całkowicie wsunięta i pewnie połączona.

Ważne: Używaj wyłącznie zasilacza dołączonego do urządzenia.

Przed pierwszym użyciem

Przed włączeniem urządzenia sprawdź, czy wszystkie śruby, nogi podporowe, stopki z przyssawkami, złącza, osłona i silikonowe dildo są dobrze zamocowane. Upewnij się, że urządzenie stoi pewnie na płaskiej, stabilnej powierzchni.

12. Przed pierwszym użyciem

Przed włączeniem urządzenia sprawdź, czy wszystkie śruby, nogi podporowe, stopki z przyssawkami, złącza, osłona i silikonowe dildo są dobrze zamocowane. Upewnij się, że urządzenie stoi pewnie na płaskiej, stabilnej powierzchni.

Informacje o produkcie i wsparcie

Marka: Hidden Desire
Produkt: Titan Performance
Model: 21390

Producent / Importer UE:
Scala 2.0 BV
Bijsterhuizen 3151
6604 LV Wijchen, Holandia

Obsługa klienta:
E-mail: sc@scala-nl.com

W razie pytań o instalację, obsługę, konserwację lub bezpieczeństwo produktu skontaktuj się z naszą obsługą klienta.
Podaj model produktu oraz numer seryjny lub numer partii, jeśli jest dostępny.

meo.de
makes you come

FUCK MACHINE TITAN PERFORMANCE

РУССКИЙ



Комплектация

- 1 x Fuck Machine Titan Performance
- 1 x Приводной стержень
- 1 x Винт для приводного стержня
- 1 x Пульт скорости и вибрации
- 1 x Вибродилдо из силикона, 16,5 см
- 1 x Адаптер питания (евровилка)
- 4 x Опоры с присосками
- 4 x Хромированные ножки/стержни (нерж. сталь)
- 2 x Хромированных T-соединителя (нерж. сталь)
- 1 x Шестигранный ключ
- 1 x Отвёртка

Главный выключатель и безопасность

- Используйте красный выключатель, чтобы включить или выключить устройство.
- Для безопасности всегда обеспечивайте лёгкий доступ к выключателю во время использования.
- Если нужно немедленно остановить устройство, выключите его красным выключателем.

Удерживайте 2 с: включить/выключить.
Нажмите: пауза/продолжение.

Нажмите для увеличения скорости (9 уровней)

Нажмите для уменьшения скорости (9 уровней)

Нажмите для выбора режимов вибрации (6)

Приложение

Подключайте. Управляйте. Изучайте.
Сканируйте QR-код, чтобы скачать приложение. Управляйте устройством прямо со смартфона и изучайте все доступные функции и материалы приложения.

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

Руководство по приложению

Нужна помощь? Сканируйте QR-код для полного руководства по приложению (PDF) или откройте эту ссылку.

Смазка и очистка

- Наносите достаточно смазки. Рекомендуем смазку на водной основе. Для анального использования наносите обильно.
- Перед очисткой всегда выключайте устройство и отсоединяйте дилдо.
- Очищайте силиконовое дилдо мягкой влажной тканью с мягким мылом или подходящим средством для интимных игрушек.
- Не погружайте дилдо или его разъём в воду.
- Перед повторным подключением дилдо и разъём должны полностью высохнуть.
- Очищайте устройство только мягкой слегка влажной тканью. Никогда не погружайте его в воду и не промывайте водой.
- Избегайте силиконовых смазок: они могут повредить силиконовые материалы.

Характеристики

Мощность: 96 W
Регулируемая скорость: 0-260 ходов/мин
Адаптер питания: 100-240 V AC, 50/60 Hz
Вход устройства: 24 V DC
Регулируемый ход: 50-100 мм
Размеры: 45 × 22 см
Пульт: Проводной
Беспроводная связь с приложением: Bluetooth
Версия Bluetooth: 6.0
Дальность Bluetooth: 10-15 м
Частота Bluetooth: 2402-2480 MHz
Макс. выходная мощность RF: 2,49 dBm



Насадки и аксессуары

Различные дополнительные насадки и аксессуары для устройства продаются отдельно.

Обратитесь к **продавцу Hidden Desire**, чтобы ознакомиться с доступными вариантами и совместимыми аксессуарами.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

- Внимательно прочитайте все инструкции перед сборкой или использованием устройства. Сохраните их для дальнейшего обращения.
- ВСЕГДА выключайте устройство перед установкой, снятием или регулировкой любых деталей или аксессуаров.
- НИКОГДА не устанавливайте, не снимайте и не регулируйте аксессуары во время работы устройства.
- Перед каждым использованием проверяйте, что фаллоимитатор и все насадки правильно установлены и надёжно зафиксированы.
- Перед использованием проверяйте надёжность крепления всех винтов, опорных ножек, зажимных рычагов, стержней, разъёмов и опор с присосками.
- Всегда устанавливайте устройство на ровную устойчивую поверхность. Перед включением убедитесь, что опоры с присосками надёжно закреплены.
- Во время работы держите руки, пальцы, волосы, свободную одежду и другие предметы вдали от движущихся частей.
- Красный выключатель должен оставаться легко доступным во время использования, чтобы при необходимости немедленно выключить устройство.
- Немедленно прекратите использование при чрезмерном нагреве, необычном шуме, ненормальной вибрации, повреждениях или любой другой необычной работе.
- Если устройство или двигатель необычно сильно нагревается, выключите его и дайте полностью остыть перед продолжением использования.
- Не используйте повреждённое оборудование. Не включайте устройство, если адаптер, кабель, разъём, фаллоимитатор или другой компонент выглядит повреждённым или неисправным.
- Храните в сухости. Не используйте устройство, пульт или адаптер в мокрых или влажных условиях. Держите электрические компоненты и соединения вдали от воды и влаги.
- Никогда не промывайте водой и не погружайте в воду устройство, пульт, адаптер питания или электрические разъёмы.
- Используйте только адаптер из комплекта. Он рассчитан на вход 100-240 V AC, 50/60 Hz и выход 24 V DC, 5 A.
- Перед подключением убедитесь, что все электрические разъёмы правильно совмещены. Никогда не вставляйте разъём с усилием.
- Отключайте устройство от питания перед очисткой, обслуживанием или длительным хранением.
- Всегда соблюдайте инструкции по сборке, эксплуатации, очистке и обслуживанию из этого руководства.
- Храните устройство и все аксессуары в недоступном для детей месте.





1. Подготовьте опорные ножки


Поставьте обе опорные ножки вертикально, резиновыми опорами вниз.

Надёжно затяните винт на каждом Т-образном соединителе шестигранным ключом. Перед продолжением убедитесь, что оба соединителя прочно закреплены.



2. Установите опорные ножки

Полностью вставьте обе ножки в монтажные отверстия устройства. Перед фиксацией убедитесь, что обе ножки находятся в нужном положении.

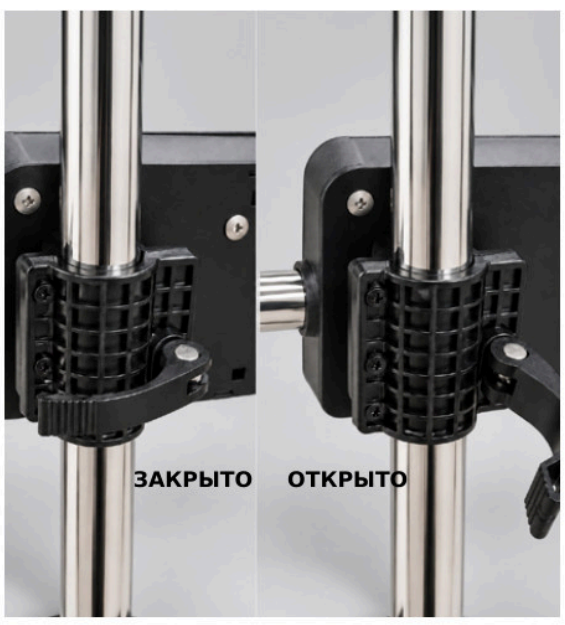





3. Зафиксируйте опорные ножки

При открытом зажимном рычаге осторожно затягивайте его до появления лёгкого сопротивления. Не затягивайте слишком сильно.
Затем опустите рычаг в закрытое положение, чтобы надёжно закрепить опорную ножку.
Повторите с другой стороны. Перед использованием убедитесь, что обе ножки надёжно зафиксированы.


4. Закрепите опоры с присосками

Прикрепите четыре опоры с присосками к опорным ножкам.
Надёжно вкрутите каждую опору.

5. Снимите защитный кожух

Открутите четыре винта вручную и осторожно снимите защитный кожух, чтобы получить доступ к приводному колесу.



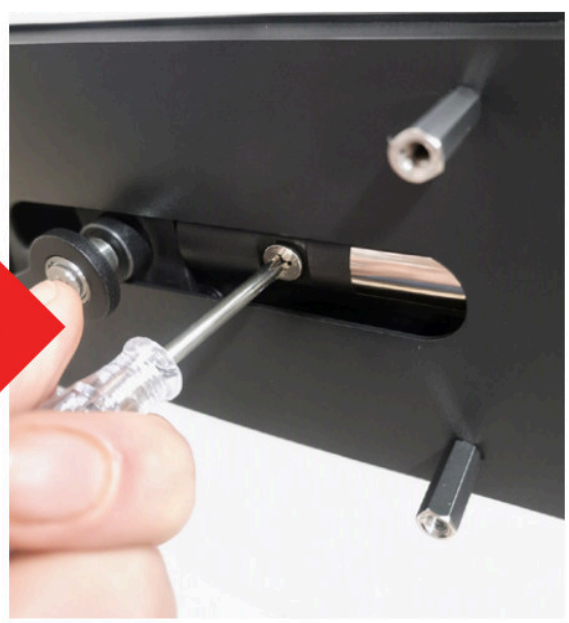



6. Вставьте приводной стержень

Вставьте стержень в устройство так, чтобы **плоская выемка на стержне была правильно совмещена с креплением внутри устройства.**
Вставьте стержень до конца и **надёжно затяните винт.**

Важно: Перед затяжкой убедитесь, что выемка правильно совмещена. **Неправильное совмещение может препятствовать работе вибрации.**

7. Отрегулируйте длину хода

Ослабьте регулировочный винт и выберите нужную длину хода:
1 - Короткий ход
2 - Средний ход
3 - Длинный ход
Перед использованием надёжно затяните регулировочный винт.




8. Снимите плёнку и установите кожух

Осторожно снимите защитную плёнку с кожуха. Начните с одного из углов и медленно отделяйте плёнку от поверхности.

Совет: Сначала плёнку бывает трудно заметить или снять. Осторожно подденьте уголок ногтем, чтобы начать.

После снятия плёнки установите кожух обратно на устройство и закрепите четырьмя винтами. Надёжно затяните винты вручную.

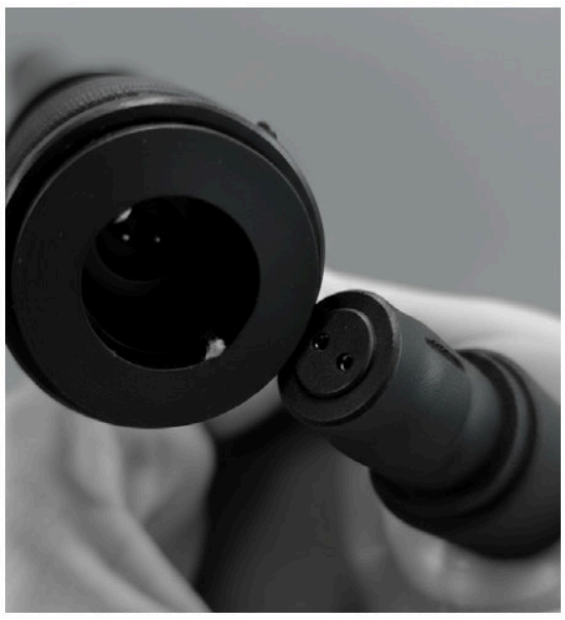


9. Установите силиконовый фаллоимитатор

Осторожно оттяните фиксатор назад, чтобы разблокировать разъём.
Совместите метки на фаллоимитаторе и разъёме, чтобы установить его в правильное положение.
Полностью вставьте фаллоимитатор в разъём, затем отпустите фиксатор, чтобы закрепить его.

Перед использованием проверьте надёжность фиксации фаллоимитатора.

Для снятия: выключите устройство, осторожно оттяните фиксатор назад для разблокировки, затем аккуратно выньте фаллоимитатор.

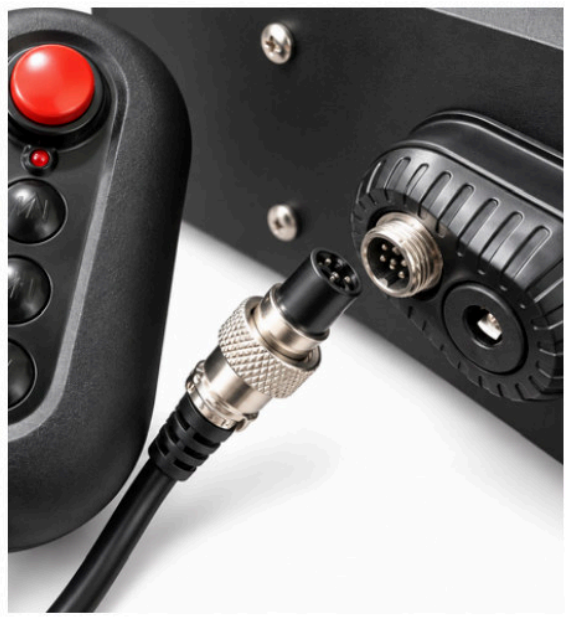

10. Подключите пульт

Совместите контакты штекера пульта с разъёмом на устройстве.
Осторожно вставьте штекер в разъём. Не прикладывайте силу.
Когда штекер полностью вставлен, надёжно затяните фиксирующее кольцо вручную.

Важно: Перед подключением убедитесь, что разъём правильно совмещён, чтобы не повредить контакты.





11. Подключите питание

Вставьте штекер адаптера в гнездо питания устройства.
Убедитесь, что штекер полностью вставлен и надёжно подключён, прежде чем включить адаптер в розетку.

Важно: Используйте только адаптер питания из комплекта устройства.

Перед первым использованием

Перед включением проверьте, что все винты, опорные ножки, опоры с присосками, разъёмы, защитный кожух и силиконовый фаллоимитатор надёжно закреплены. Устройство должно прочно стоять на ровной устойчивой поверхности.

12. Перед первым использованием

Перед включением проверьте, что все винты, опорные ножки, опоры с присосками, разъёмы, защитный кожух и силиконовый фаллоимитатор надёжно закреплены. Устройство должно прочно стоять на ровной устойчивой поверхности.

Информация и поддержка

Бренд: Hidden Desire
Продукт: Titan Performance
Модель: 21390

Производитель / Импортёр в ЕС:
Scala 2.0 BV
Bijsterhuizen 3151
6604 LV Wijchen, Нидерланды

Служба поддержки:
E-mail: sc@scala-nl.com

По вопросам установки, эксплуатации, обслуживания или безопасности продукта обращайтесь в нашу службу поддержки. Укажите модель продукта и серийный номер или номер партии, если он имеется.